


# ВЫТЯЖНОЙ КУХОННЫЙ КРАН

## ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

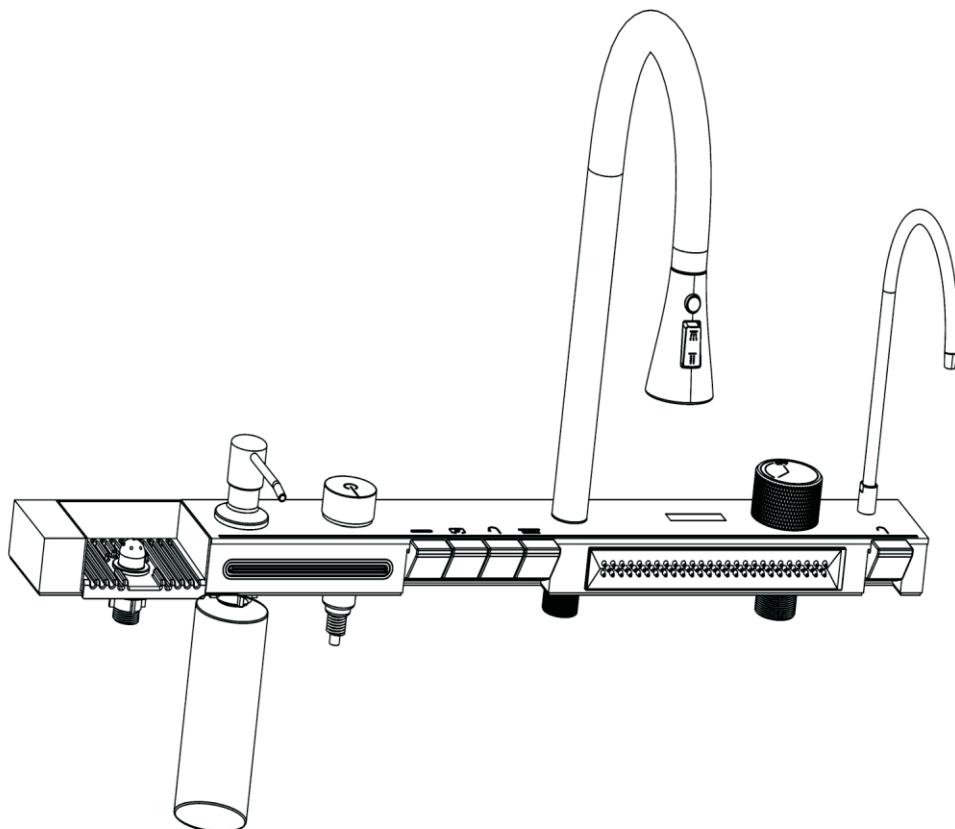

# ВЫТЯЖНОЙ КУХОННЫЙ КРАН

## ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА ПОСПЕДНЕЙ ОПУБЛИКОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА, УПАКОВКУ ИЛИ ТИПЫ ДОСТУПНЫХ ПРОДУКТОВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ИНСТРУКЦИИ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСПЕЧЕНИЮ И ОЧИСТКЕ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

### ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Обязательно сначала тщательно промойте трубу подачи воды, чтобы удалить загрязнения из трубы.
2. Если вы устанавливаете новый умывальник, сначала установите смеситель на умывальник.
3. Рабочее давление душа: от 0,1 МПа до 0,5 МПа. При давлении воды более 0,5 МПа необходимо установить редукционный клапан. Максимальная рабочая температура и температура окружающей среды в душе: 60°C. Обратите особое внимание на то, чтобы труба, подсоединененная к смыву душа, не касалась нагревателя, в противном случае душ и его уплотнение могут быть повреждены или даже причинить вред пользователю.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАХОВИКА, ПОВЕРНІТЕ ФІКСИРОВАННУ ТЕМПЕРАТУРУ ХОЛОДНОЇ ВОДИ - СМІШАННОЇ ВОДИ - ГОРЯЧЕЙ ВЛЕВО: ПОВЕРНІТЕ ВПРАВО, ЧОБЫ ЗАМКНУТЬ ОСНОВНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДИ. ПЕВАЯ КНОПКА УПРАВЛЯЄ ВОДНИМ РЕЖИМОМ.

\* Маховик является основным выключателем, максимальное давление (2,5 МПа) должно закрываться каждый раз после использования, в противном случае компания не несет ответственности

## МОНТАЖ/РАЗМЕРЫ

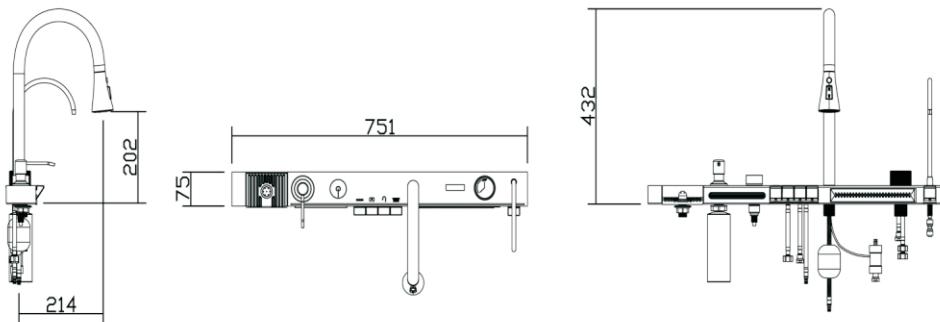

## УСТАНОВКА

1. Вставьте основной корпус смесителя (1) в отверстие для воды в направлении, указанном стрелкой.									
2. Вверните винт в монтажное кольцо (2) и (3) так, чтобы винт был на 6 мм выше монтажного кольца.									
3. Поместите прокладку (4) на металлическую трубку (5) и навинтите фиксирующее кольцо на трубку.									
4. Отрегулируйте и замяните резьбовое кольцо.									
5. Установите шайбу чашки и замяните кольцо винтов, чтобы замянить раковину.									
6. Установите дозатор мыла и замяните сливной разъем крана, чтобы замянить раковину.									
7. Плотно вставьте колено в кран основного соединения и проверьте, плавно ли вращается колено.									
8. Вытяжная труба соединяется с фланцем через изгиб, чтобы убедиться, что вытяжка гладкая.									
9. Установите гравитационный шар (6) на душевой шланг (7), не фиксируя сначала гравитационный шар.									
10. Подсоедините душевой шланг к душевому отверстию основного золотника. Подсоедините провод двигателя к проводу экрана.									
11. Подсоедините двигатель к быстросоединительному соединителю на отверстие для основной воды в основном корпусе, плотно зафиксировав ее и подсоединив быстросоединительный разъем к двигателю.									
12. Установите соединительную трубу на отверстие для основной воды в основном корпусе, плотно зафиксировав ее и подсоединив быстросоединительный разъем к двигателю.									
13. Установите соединительную трубу на отверстие основной шайбы смакана и плотно зафиксируйте ее. Подсоедините зубчатую трубку шайбы чашки и плотно зафиксируйте ее.									
14. Подсоедините и зафиксируйте горячую и холодную трубы (8) к источнику воды. Холодная вода подключена к синей трубе, а горячая вода подключена к красной трубе.									
15. Отрегулируйте гравитационный шар, как показано на рисунке. Держите на месте и надежно зафиксируйте.									
16. Даже в соответствии с интерфейсом таблицы, подсветка интерфейса стола или раковины управляемая.									
17. Подсоедините выпускную трубу воды к основному интерфейсу очистки воды.									
18. Включите горячую и холодную воду и дайте воде стечь в течение примерно двух минут.									

## УСТАНОВКА

1. Вставьте основной корпус смесителя (1) в отверстие для воды в направлении, указанном стрелкой.									
2. Вверните винт в монтажное кольцо (2) и (3) так, чтобы винт был на 6 мм выше монтажного кольца.									
3. Поместите прокладку (4) на металлическую трубку (5) и навинтите фиксирующее кольцо на трубку.									
4. Отрегулируйте и замяните резьбовое кольцо.									
5. Установите шайбу чашки и замяните кольцо винтов, чтобы замянить раковину.									
6. Установите дозатор мыла и замяните сливной разъем крана, чтобы замянить раковину.									
7. Плотно вставьте колено в кран основного соединения и проверьте, плавно ли вращается колено.									
8. Вытяжная труба соединяется с фланцем через изгиб, чтобы убедиться, что вытяжка гладкая.									
9. Установите гравитационный шар (6) на душевой шланг (7), не фиксируя сначала гравитационный шар.									
10. Подсоедините душевой шланг к душевому отверстию основного золотника. Подсоедините провод двигателя к проводу экрана.									
11. Подсоедините двигатель к быстросоединительному соединителю на отверстие для основной воды в основном корпусе, плотно зафиксировав ее и подсоединив быстросоединительный разъем к двигателю.									
12. Установите соединительную трубу на отверстие для основной воды в основном корпусе, плотно зафиксировав ее и подсоединив быстросоединительный разъем к двигателю.									
13. Установите соединительную трубу на отверстие основной шайбы смакана и плотно зафиксируйте ее. Подсоедините зубчатую трубку шайбы чашки и плотно зафиксируйте ее.									
14. Подсоедините и зафиксируйте горячую и холодную трубы (8) к источнику воды. Холодная вода подключена к синей трубе, а горячая вода подключена к красной трубе.									
15. Отрегулируйте гравитационный шар, как показано на рисунке. Держите на месте и надежно зафиксируйте.									
16. Даже в соответствии с интерфейсом таблицы, подсветка интерфейса стола или раковины управляемая.									
17. Подсоедините выпускную трубу воды к основному интерфейсу очистки воды.									
18. Включите горячую и холодную воду и дайте воде стечь в течение примерно двух минут.									

## РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Переключатель маховика, поверните налево для постоянной температуры горячей воды, поверните направо для холодной воды, чтобы замянить основной переключатель воды. Кнопка горячей воды. Кнопка холода воды (если используется в качестве главного выключателя).		
Кнопка смыкателя чашек. Не может использоваться в качестве главного выключателя.		
Кнопка водораспределителя. Не может использоваться в качестве главного выключателя.		
Завершение установки		
Проверьте стол и убедитесь, что все соединения затянуты, а маховик находится в закрытом положении. Включите основные водопроводные и дренажные системы, проверьте и отремонтируйте негерметичные интерфейсы.		
Инструкция по очистке		
Не для всех обработанных поверхностей: Вымойте поверхность с покрытием нейтральной водой с мылом и щадящим моющим средством. Не следует использовать многое чистящие средства, такие как аммиак, стиральный порошок, средство для чистки унитазов и т.д., которые могут повредить поверхность покрытия. Иностранские чистящие средства не следует использовать на смесителях и аксессуарах.		

## РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ





</tbl\_r