
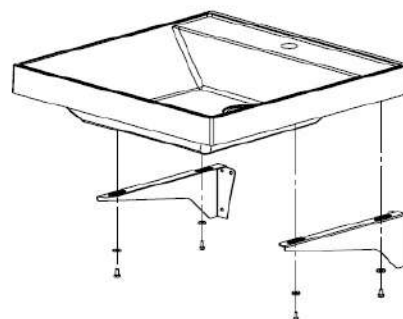


Инструкция по сборке

Модель Carolina 600(500)

ТИП УСТАНОВКИ: Подвесная, с возможностью расположением над стиральной машиной.

Схема установки

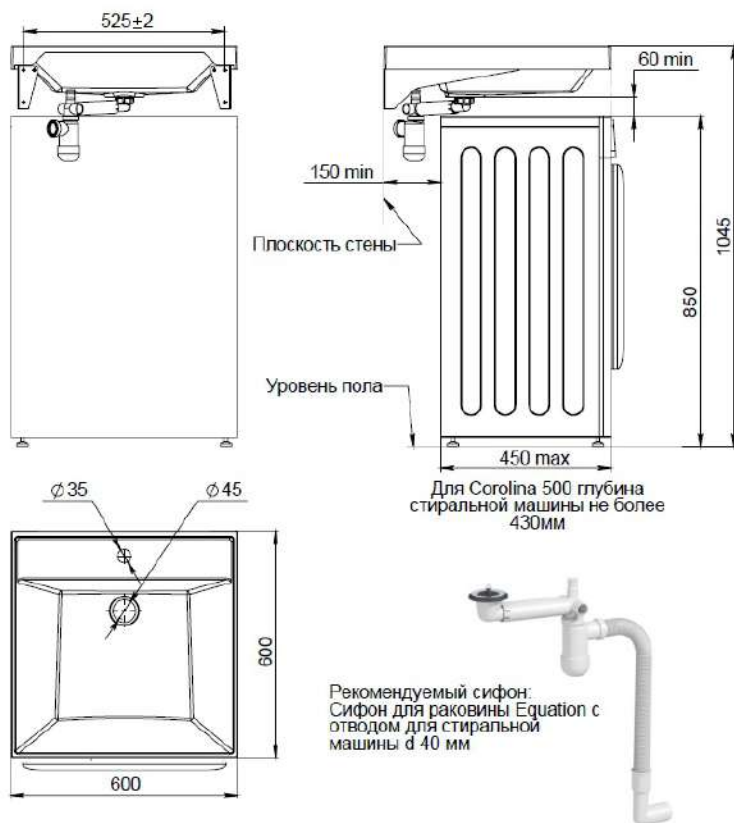

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Раковина
2. Комплект кронштейнов (левый, правый)
3. Крепеж (Винт M6x12 - 4 шт., Шайба 6 - 4 шт.)
4. Гарантийный талон, технический паспорт
5. Инструкция по сборке

1. Выполните предварительную разметку стены.
2. Прикрепите к стене два кронштейна с помощью крепежных элементов (не входят в комплект поставки).
3. Установите смеситель на раковине, закрепите его согласно инструкции, поставляемой в комплекте со смесителем.
4. Установите раковину на кронштейны, закрепите с помощью винтов M6 и шайб 6, входящих в заводскую комплектацию. **(Не используйте электроинструмент. момент затяжки винтов 0,28кгс*м)**
5. Установите на смонтированную раковину сливную арматуру.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

andrea

Лист
1

1 Копировал

Формат А3