

УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ ДУША

Установку душевого поддона рекомендуем производить силами представителей сервисных центров, которые обеспечат последующее качественное гарантийное обслуживание приобретенного оборудования.

Наша гарантия не распространяется на повреждения и недостатки, возникающие в случае неправильной установки душевого поддона своими силами или действий, не предусмотренных данной инструкцией.

ВНИМАНИЕ! Монтаж душевого поддона производится только на полностью подготовленное место (рис. 1).

1. Установка душевого поддона производится в предназначенном для этого помещении, в строгом соответствии со схемой проведения работ.

2. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой поддона все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены.

3. Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы.

4. Для обеспечения монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 40 см.

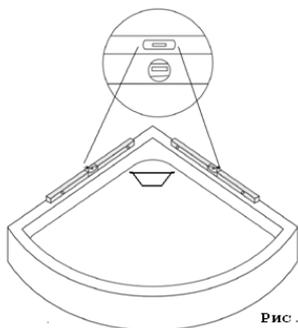


Рис. 1




Рис. 2

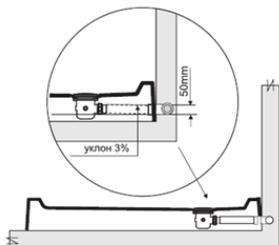


Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Поддон поставляется в собранном виде. Сифон на поддоне не закреплен. Установите сифон, повернув гофру в сторону слива (рис.3), после чего закрепите его с помощью двух винтов.

Установите поддон на подготовленное место. Уровнем проверьте горизонтальность поддона (рис.1). На фабрике ножки поддона установлены на уровне низа экрана поддона. При необходимости отрегулируйте горизонтальное положение поддона с помощью регулировочных винтов на ножках каркаса (рис.2).

Обработайте места соединения поддона со стеной санитарным герметиком.

По истечении 24 часов после установки душевого поддона пролейте из душевой лейки места соединений.

При отсутствии протечек можете пользоваться душевым поддоном. При необходимости повторно нанесите герметик по швам соединения

Уход за душевым поддоном

1. Чистите поддон для душа с помощью мягкой ткани и жидких средств. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.

2. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.

3. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами.

4. Для очистки сифона снимите с него крышку, вытащите сетку (рис.4), промойте ее. При необходимости вытащите подставку для сетки (рис.5), промойте ее. Установите подставку и сетку в сифон, накройте его крышкой.