



Руководство по установке душевой стойки
UK9900

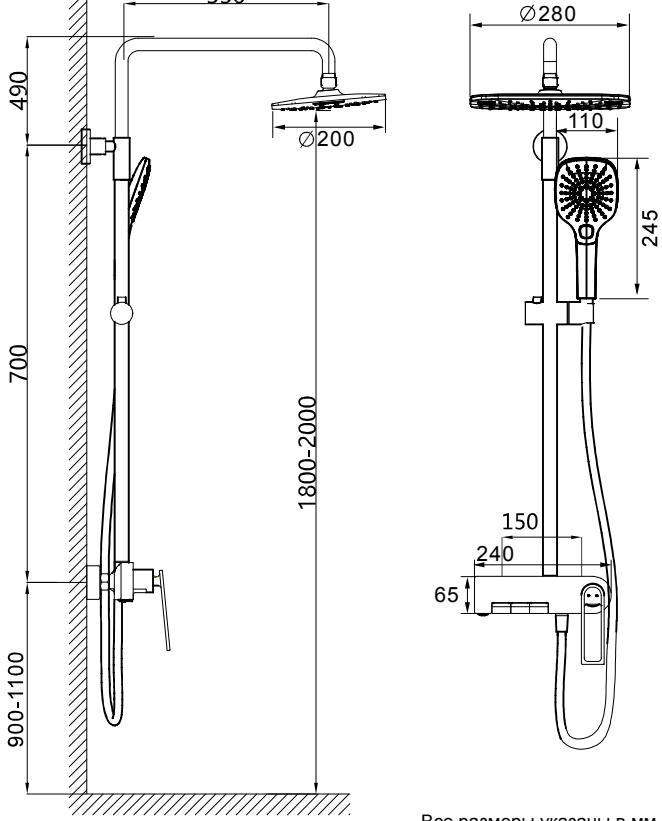

B&W

Необходимые инструменты




Предупреждения перед установкой.


- Убедитесь, что все комплектующие в комплекте
- Перед установкой прочистите выводы от загрязнений. Вывод для горячей воды устанавливается слева, а холодной - справа.
- Фотографии в руководстве являются общими по содержанию и могут не точно отображать приобретенный вами смеситель. Если у вас возникли трудности с подключением, обратитесь к профессиональному сантехнику
- В случае длительного отсутствия дома, обязательно перекрывайте основное водоснабжение



ШАГ 1
Подготовьте выводы как показано на рисунке

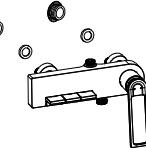

ШАГ 3
Установите соединительную штангу в основной корпус

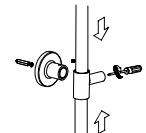

ШАГ 5
Убедитесь, что соединительная штанга располагается ровно и сделайте замеры для установки крепежного элемента

