




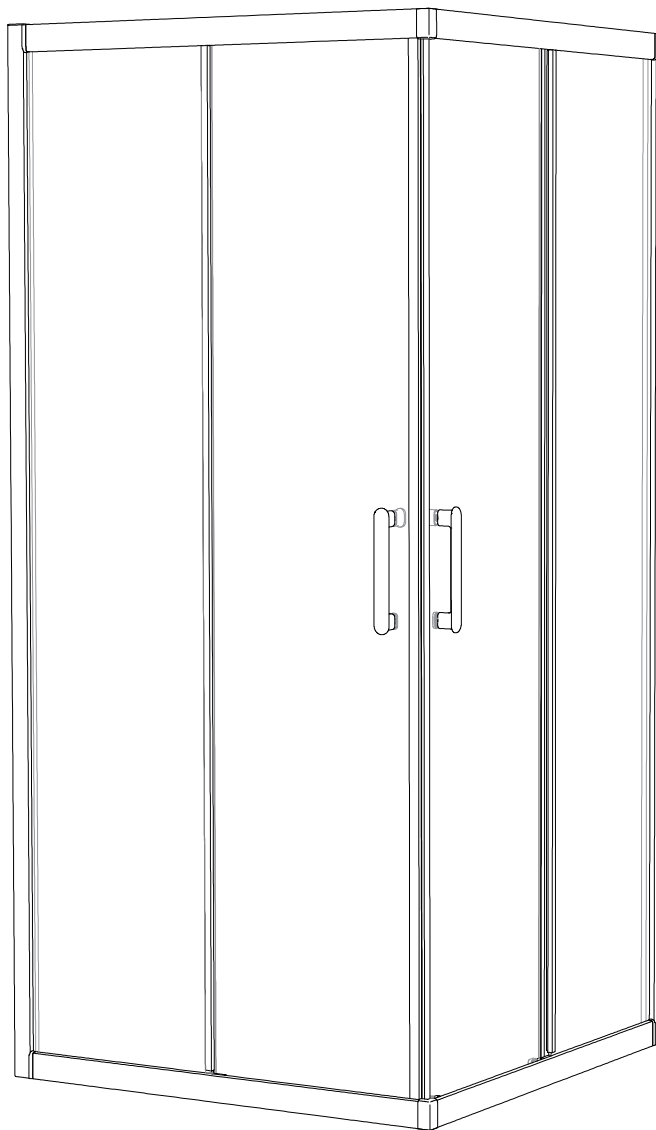


**Инструкция по сборке
душевых ограждений 90x90
квадратный поддон
хромированный / чёрный профиль**


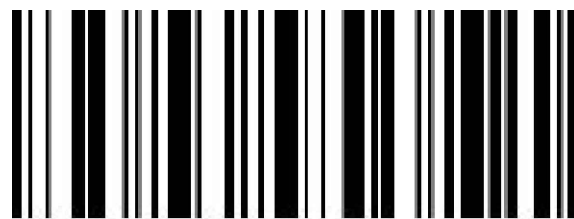









**Монтаж осуществляется
двумя специалистами**

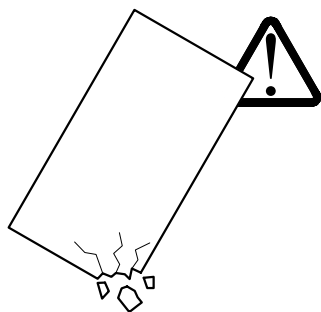






**Соблюдайте меры предосторожности и
рекомендации, указанные в паспорте изделия**














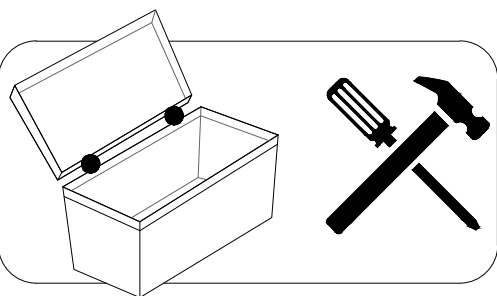
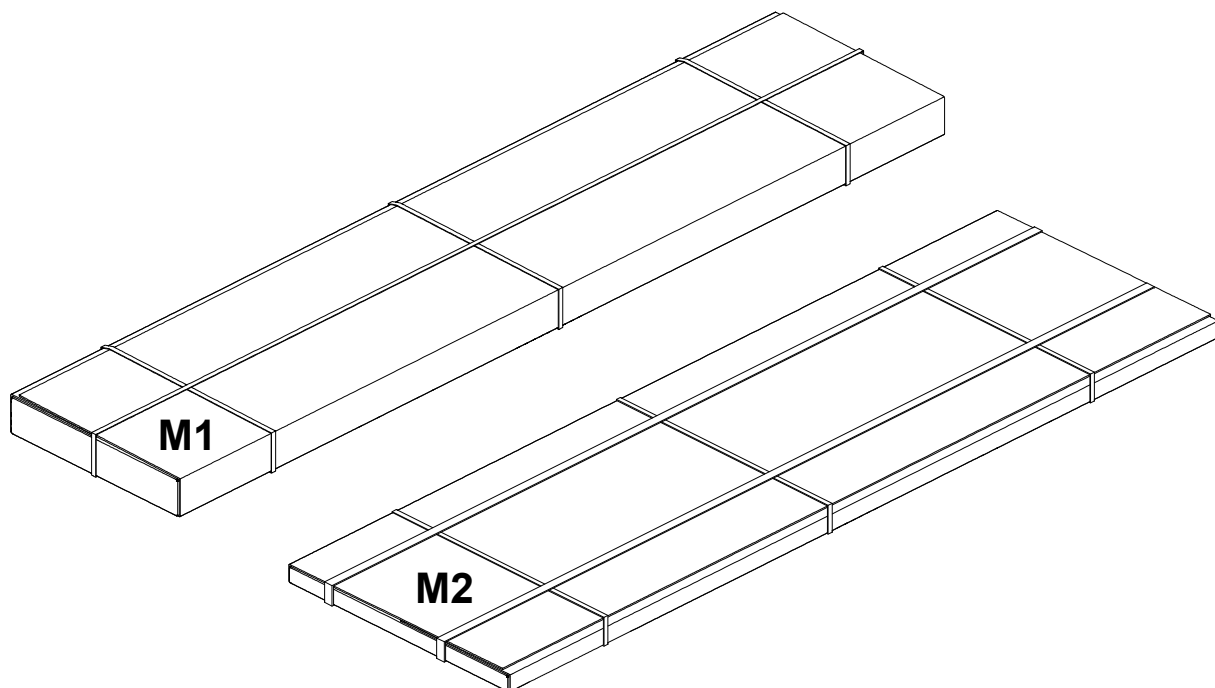



**Необходимые инструменты (в комплект не
входят)**

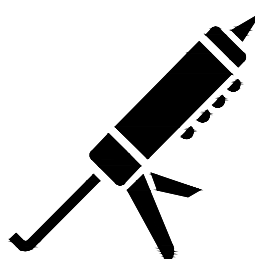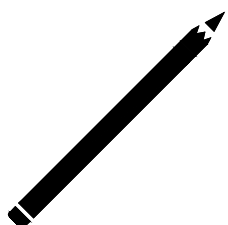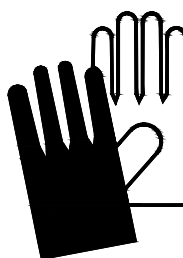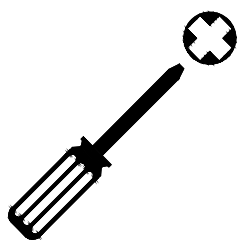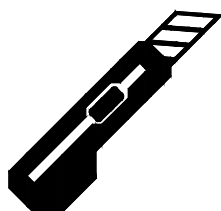

**Нейтральный
силиконовый
герметик**




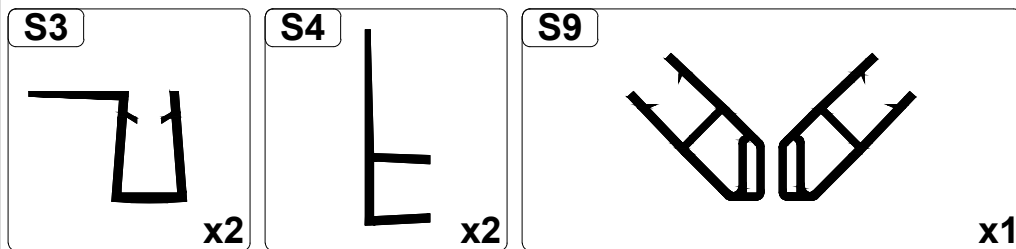
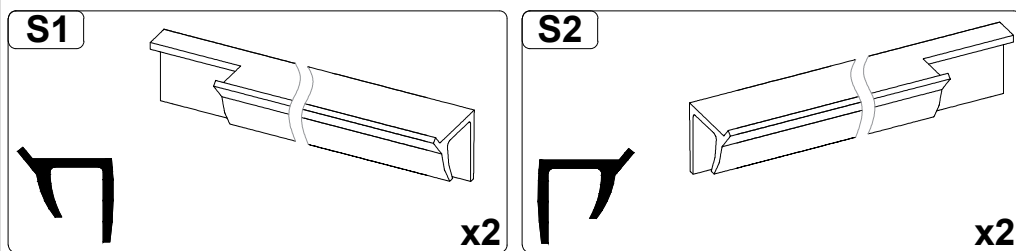
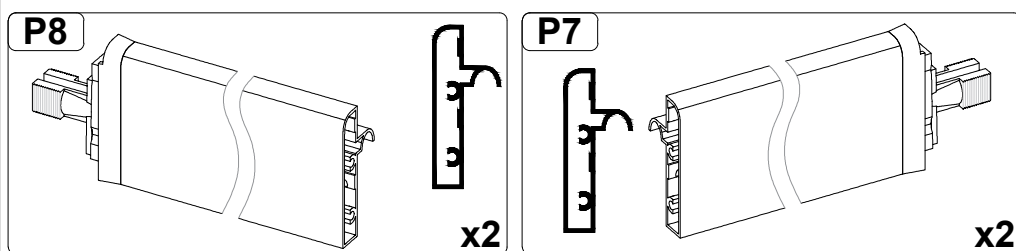
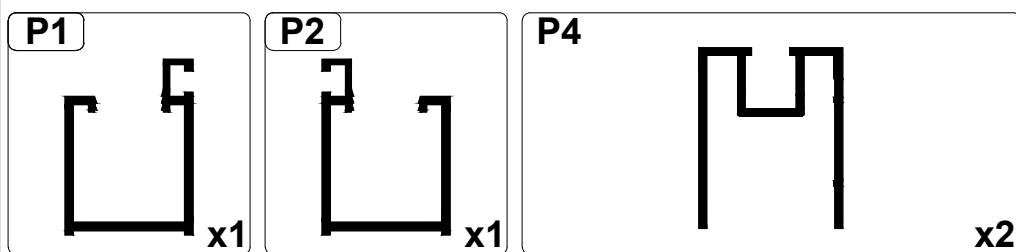
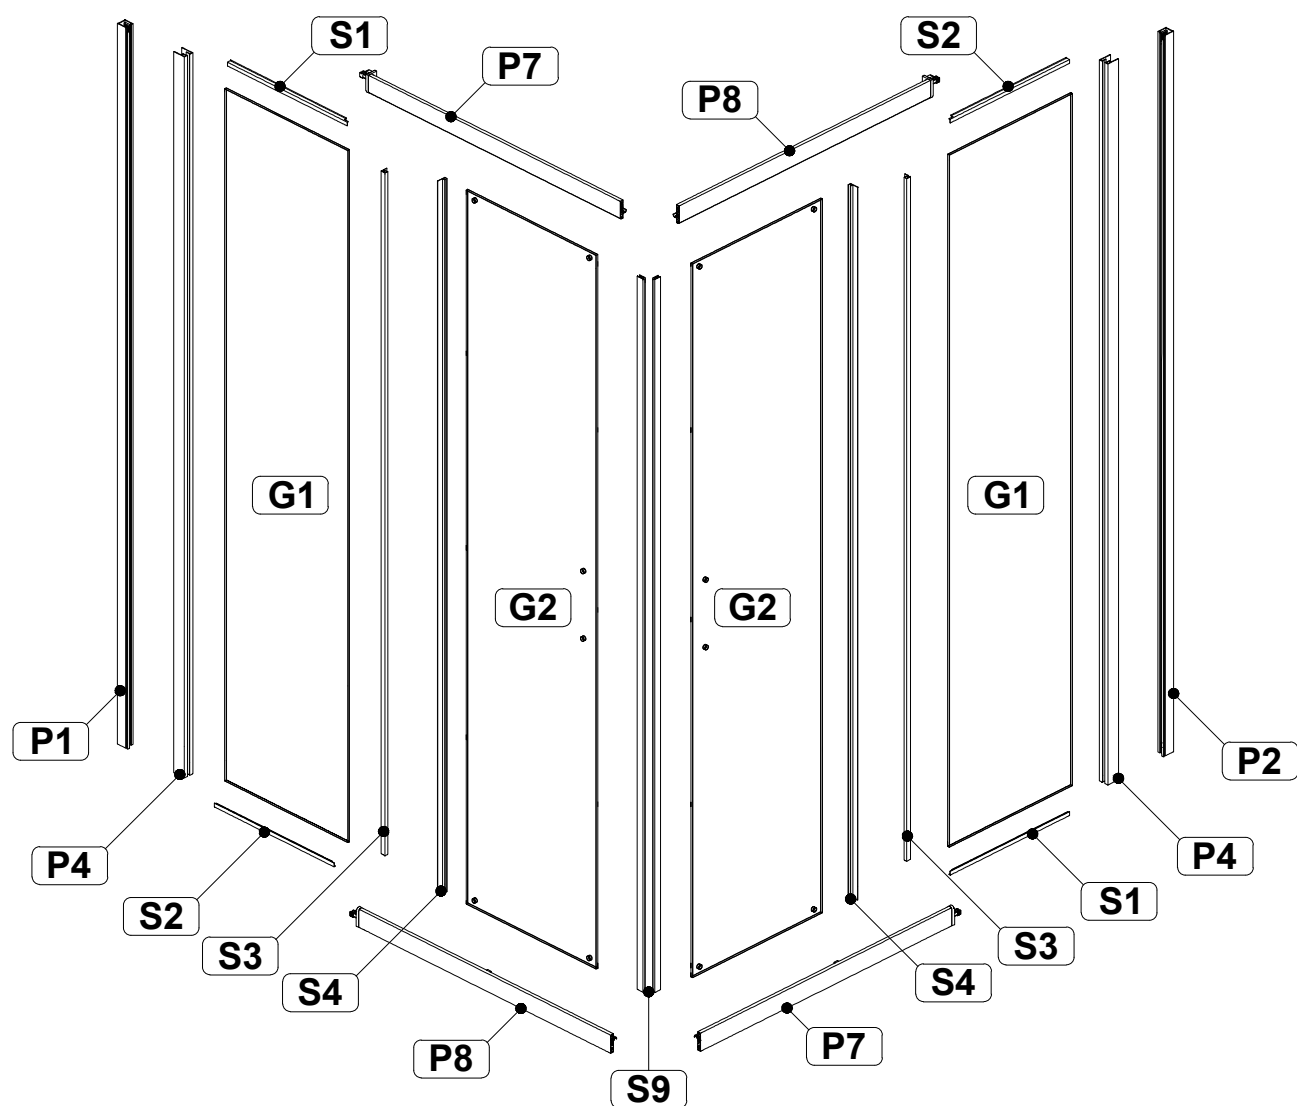


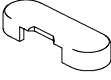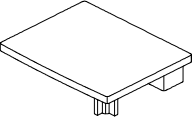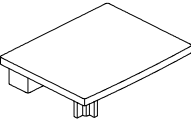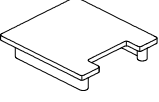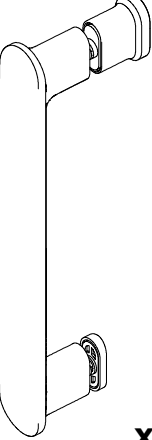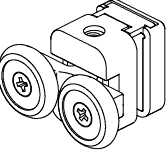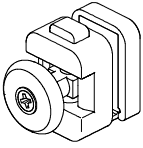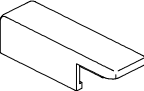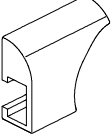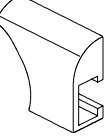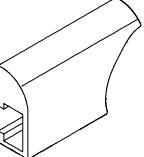
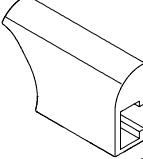
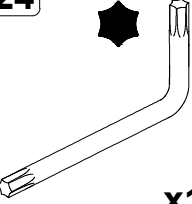
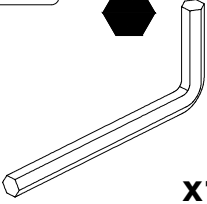
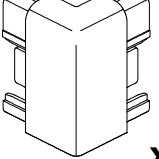
H1  Ø6 x6	H2 ST3.9x45  x6	H9  x4	H10  x1	H11  x1	H12  x2
H13  x2	H15  x4	H16  x4	H17  x4	H18  x2	H19  x2
	H20  x2	H21  x2	H24  x1	H25  x1	H26  x2
H27 ST 3x10  x4	H39  x4				

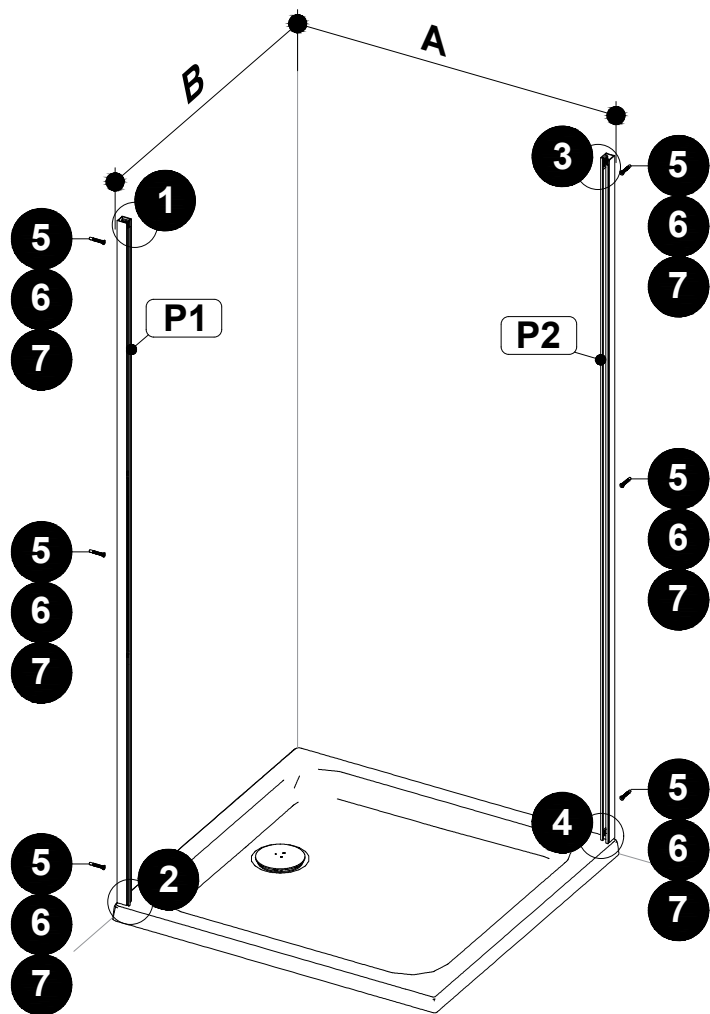


$A=875 \div 890 \text{ mm}$






$B=875 \div 890 \text{ mm}$

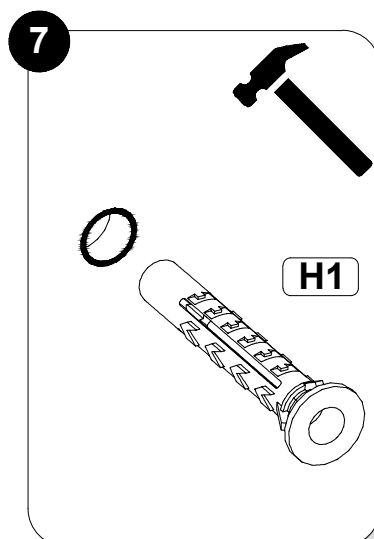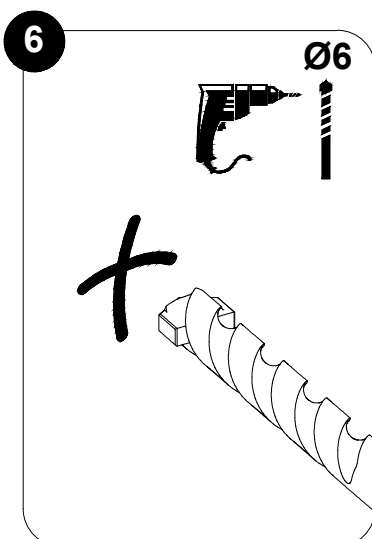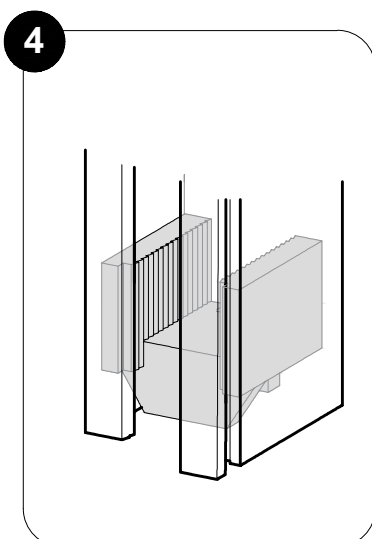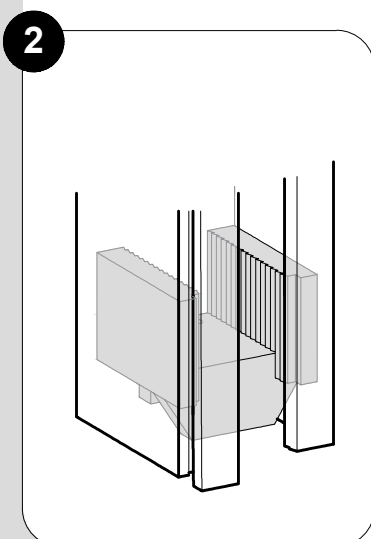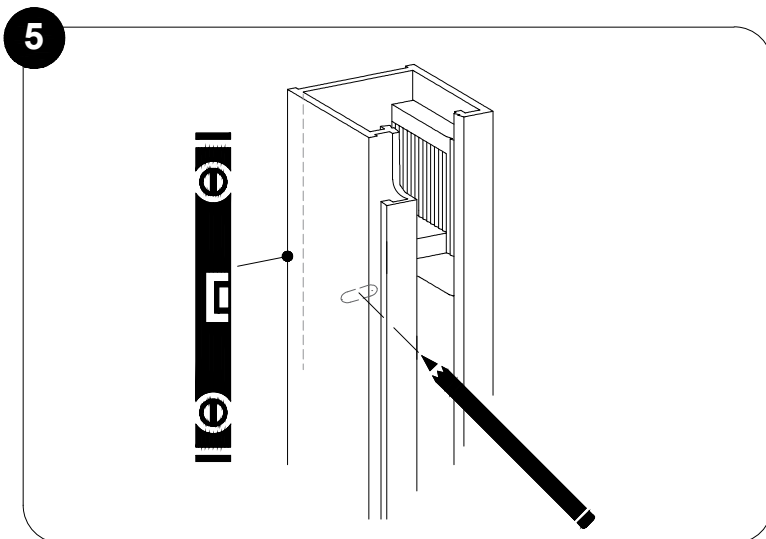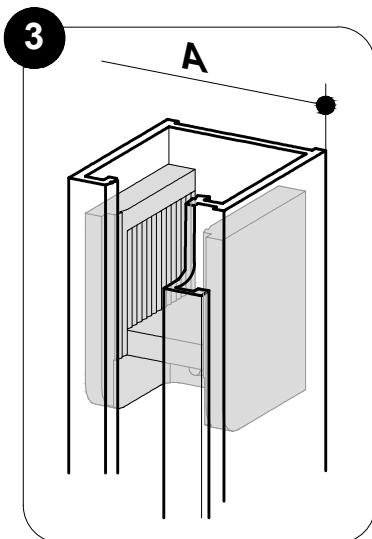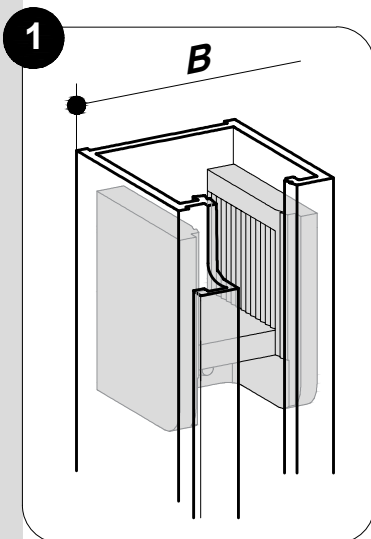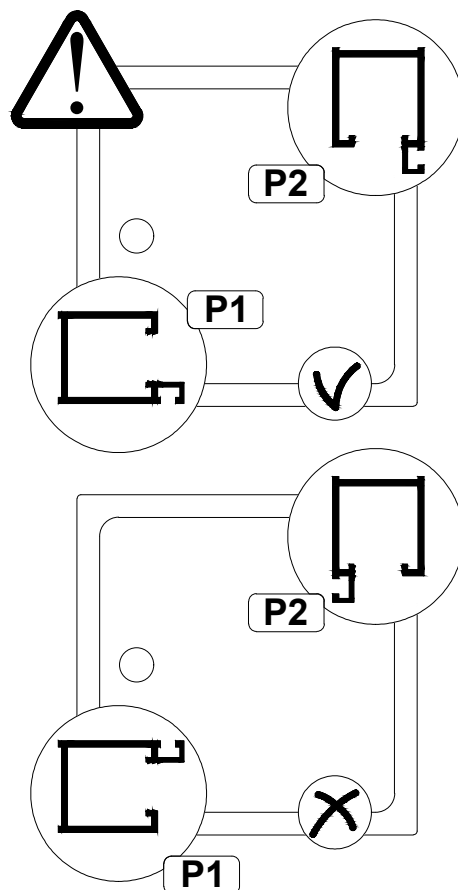


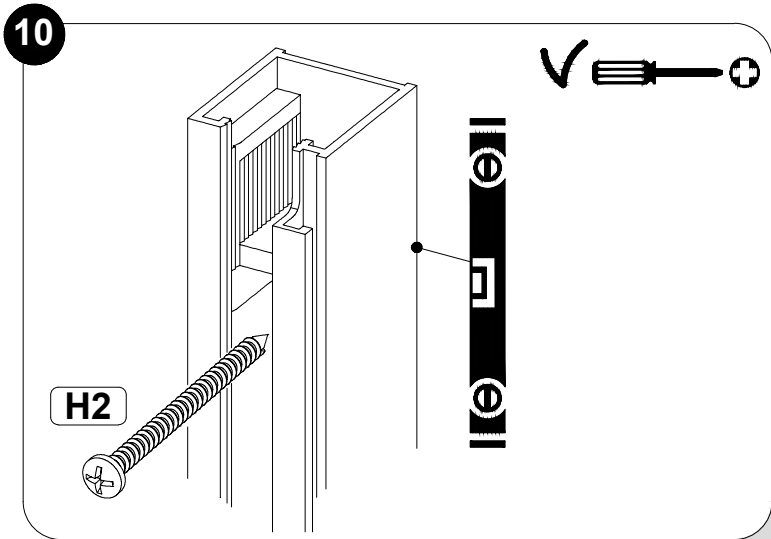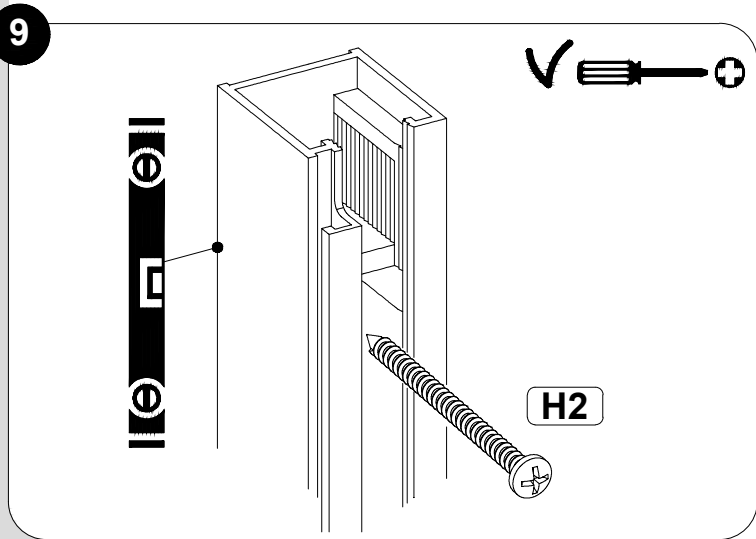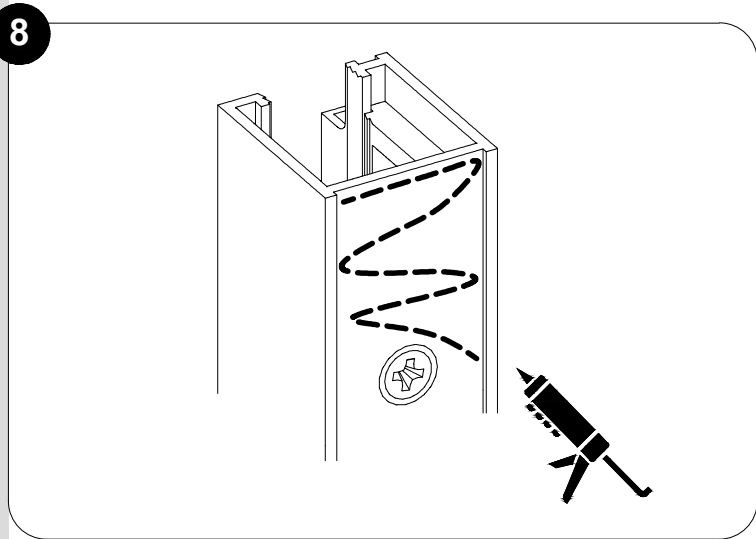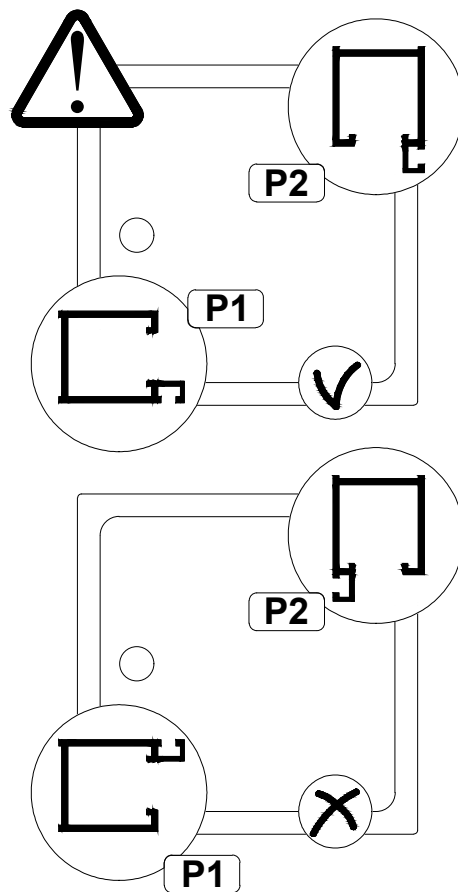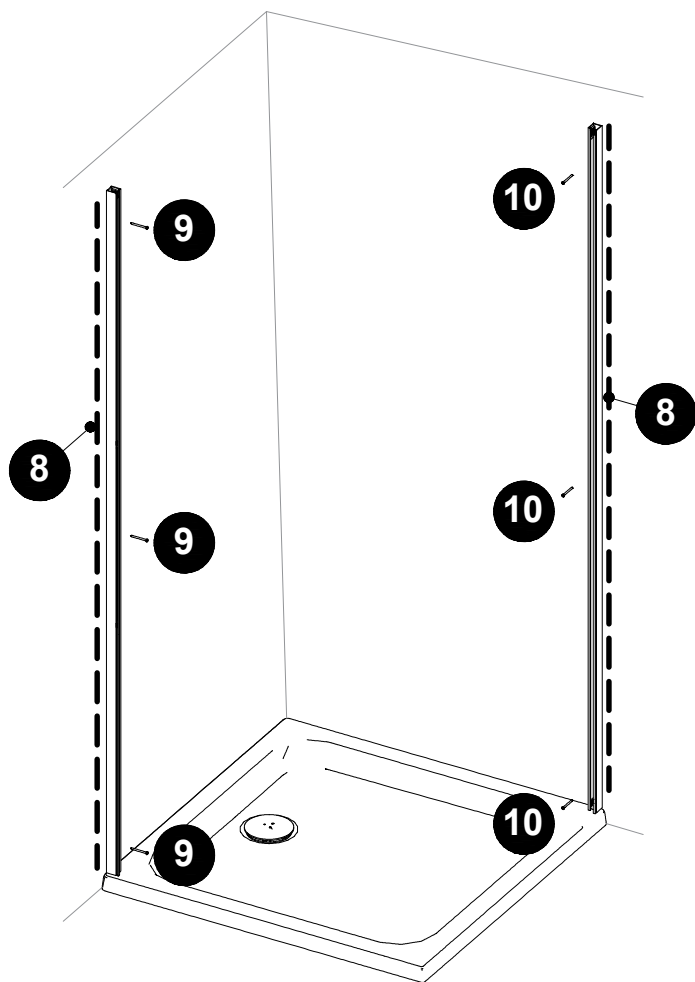






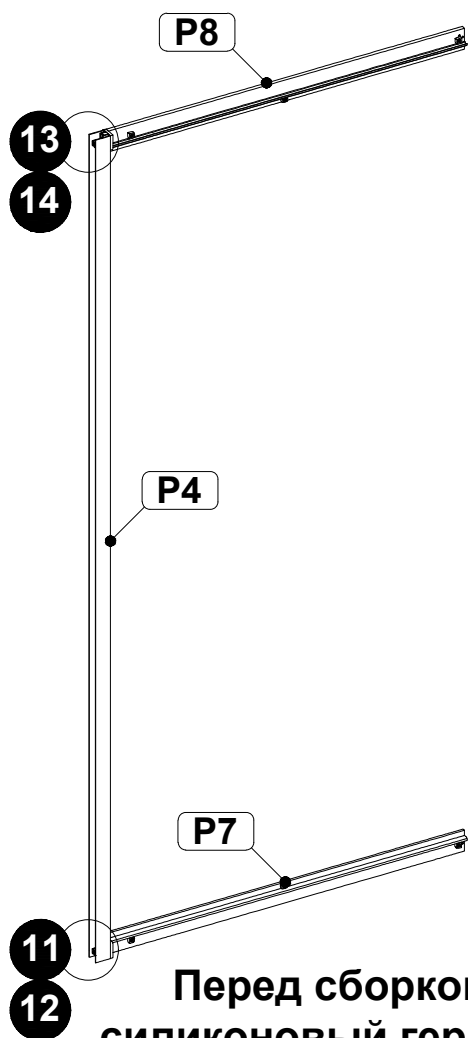



Перед сборкой нанести
силиконовый герметик рис. 11

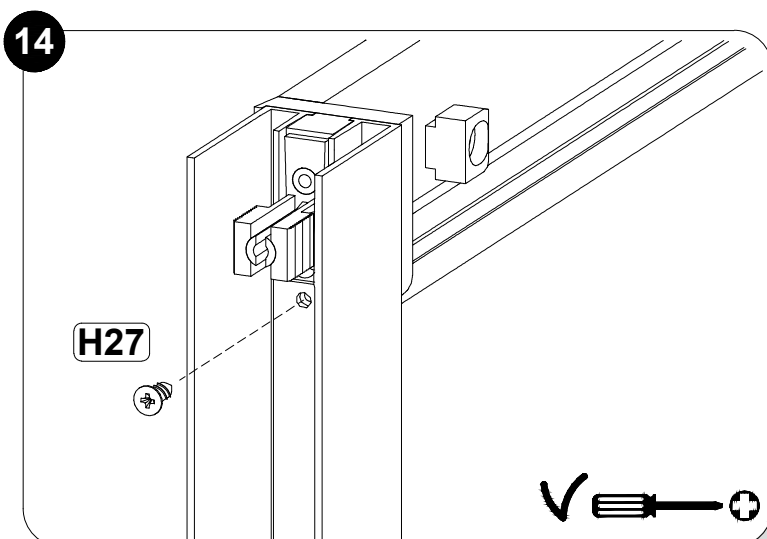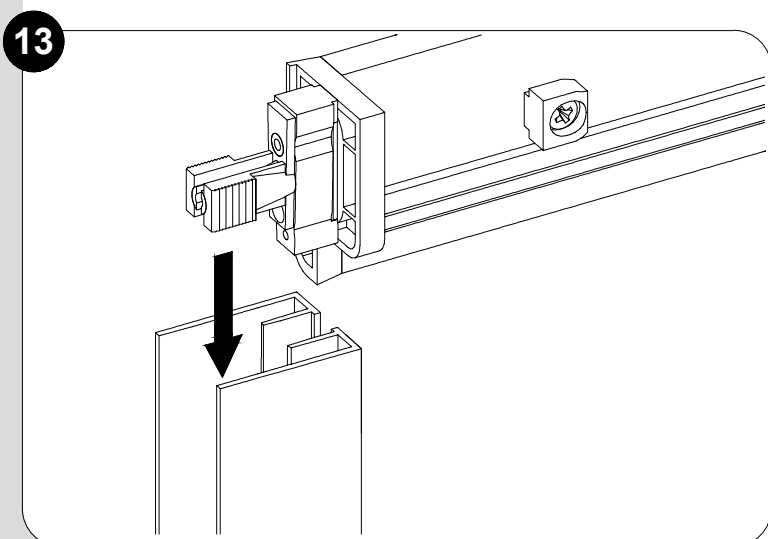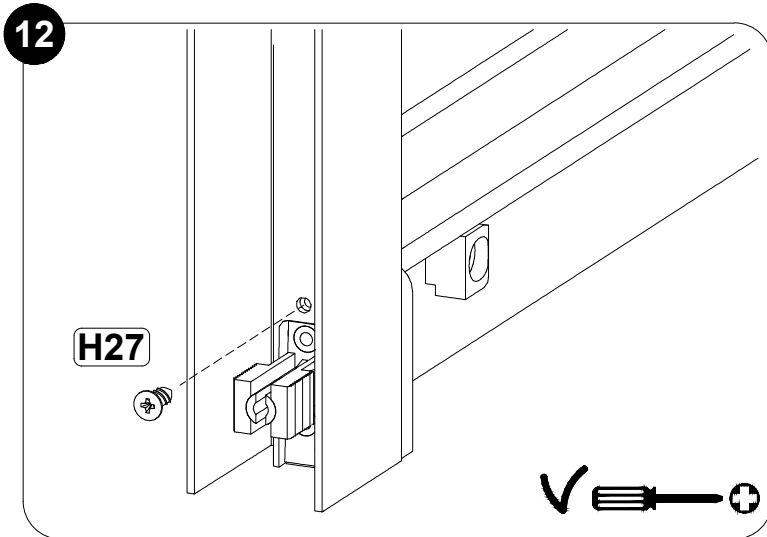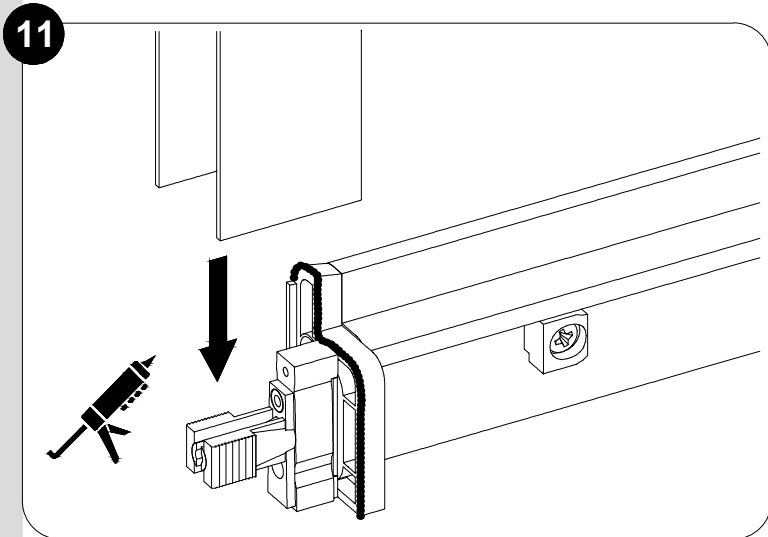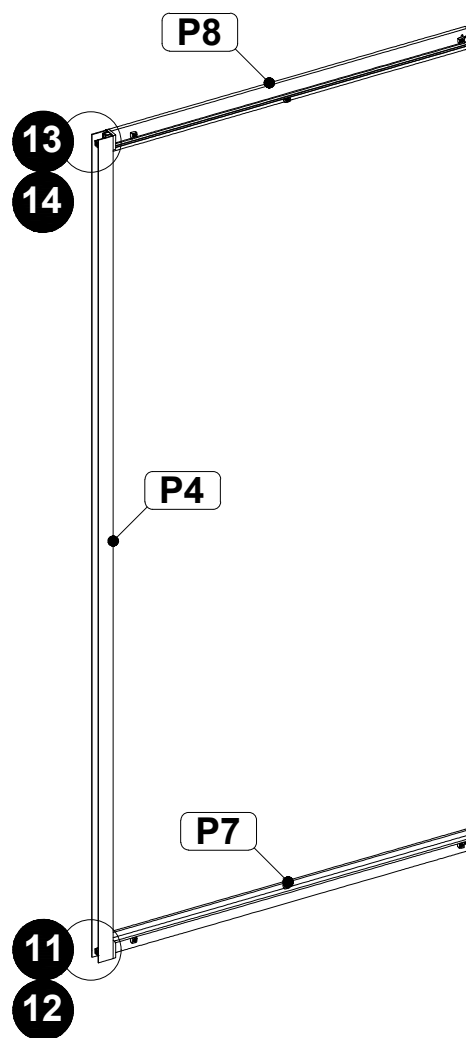

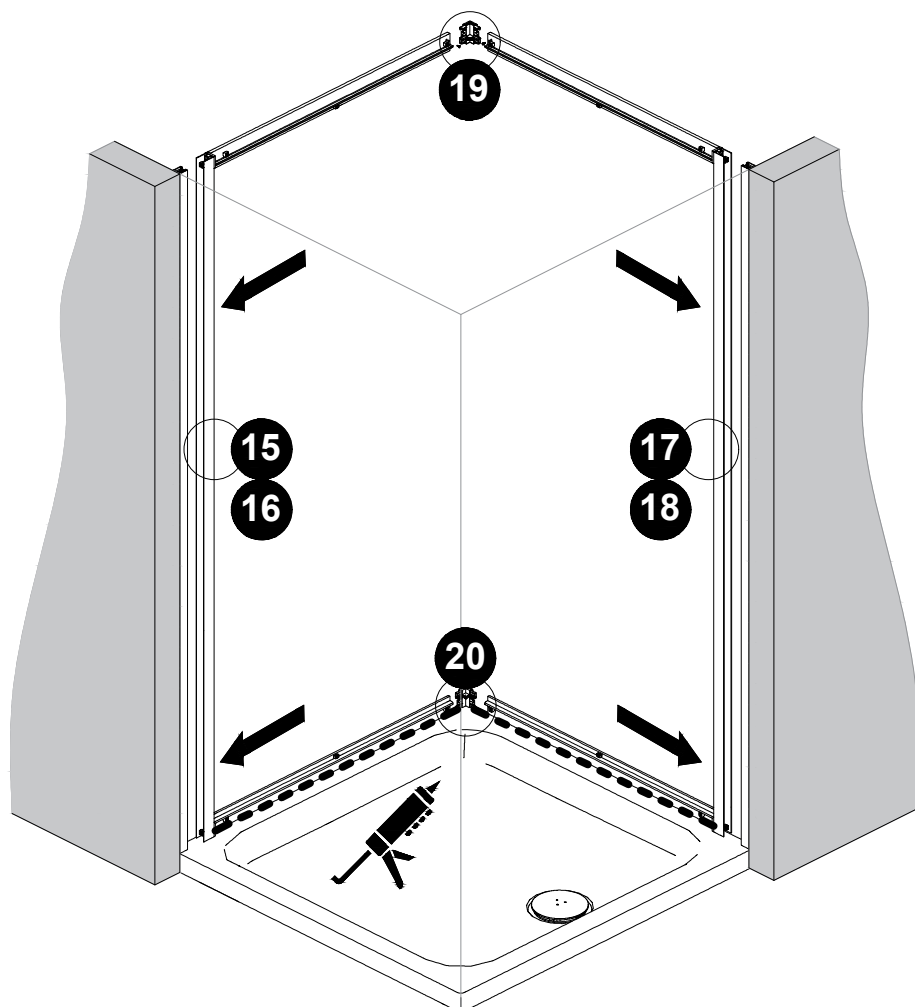

Перед сборкой нанести силиконовый герметик рис. 20 и на внешнюю сторону профиля в месте соприкосновения к поверхности

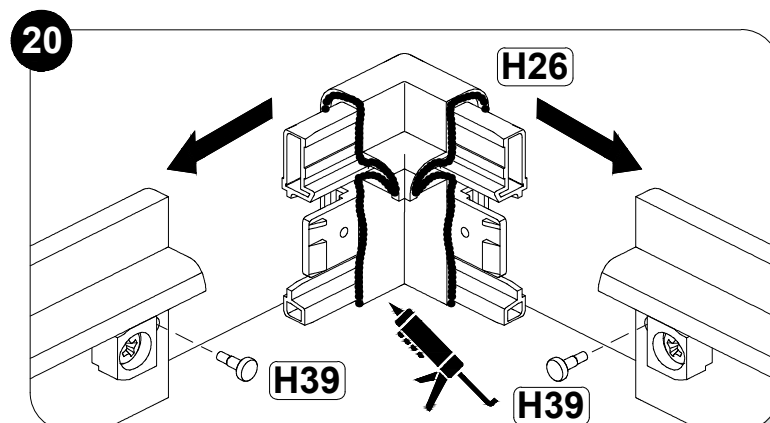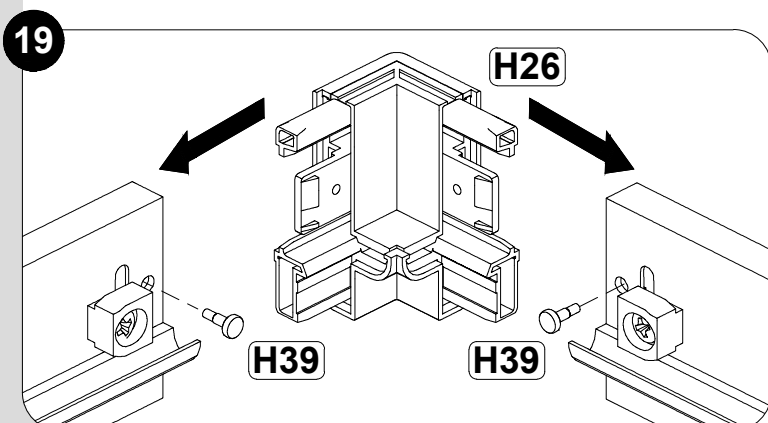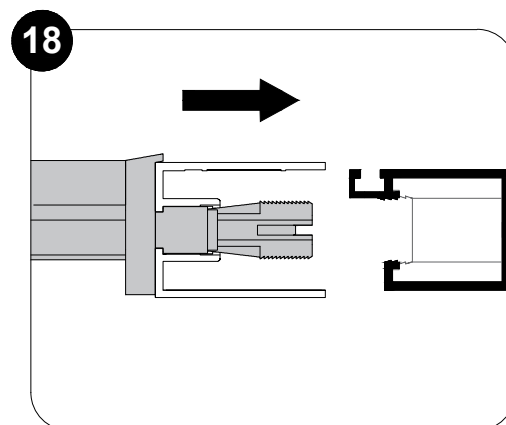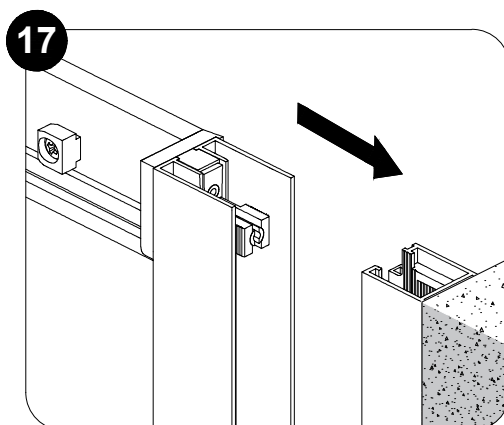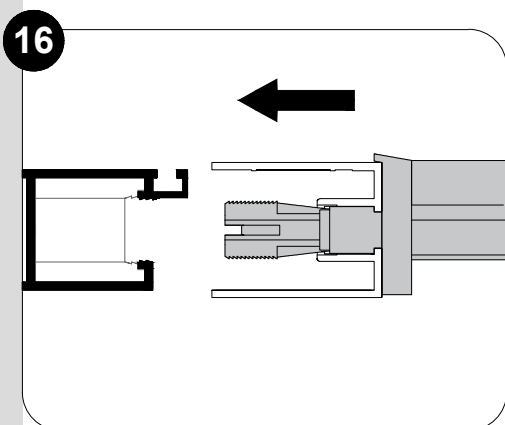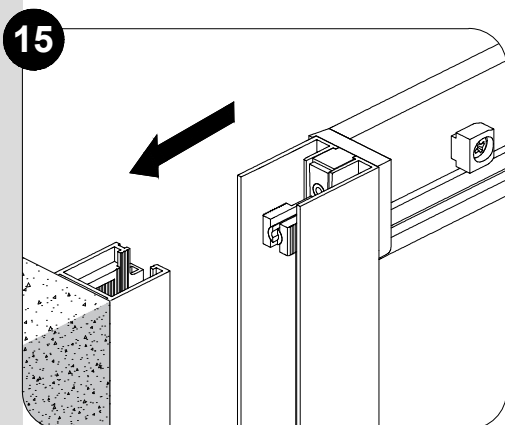

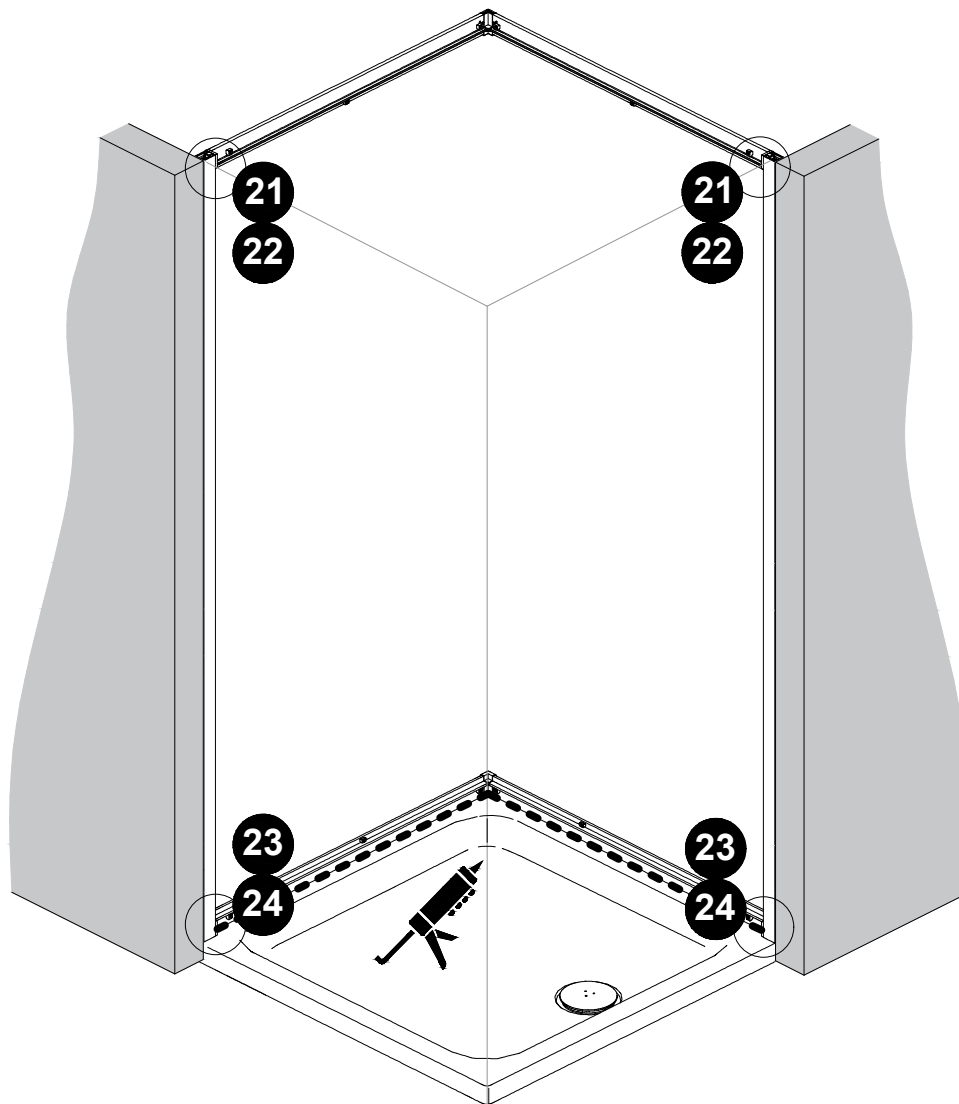

После регулировки и фиксации профилей,
нанести герметик на профиль в месте
примыкания к поверхности рис. 23,24

