



Инструкция по сборке
душевых шторок
СТАТИК

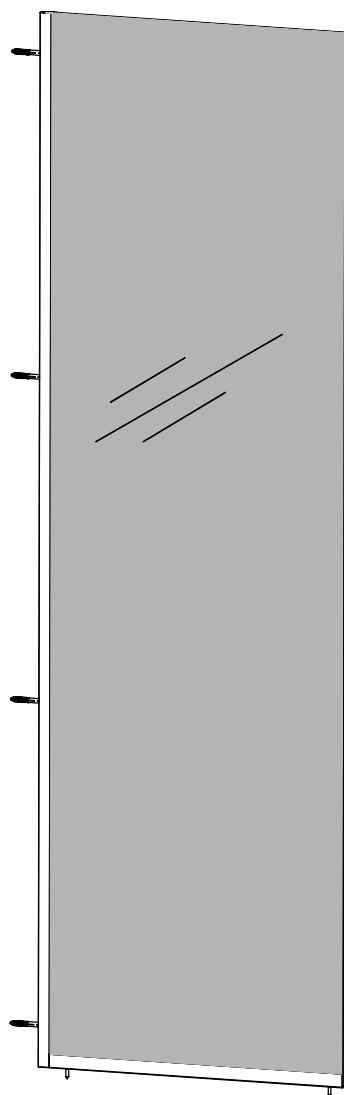


Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)


	Уровень строительный
	Дрель, шуруповерт
	Отвертка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло по металлу ϕ 2,5 мм
	Сверло ϕ 6 мм
	Герметик силиконовый нейтральный

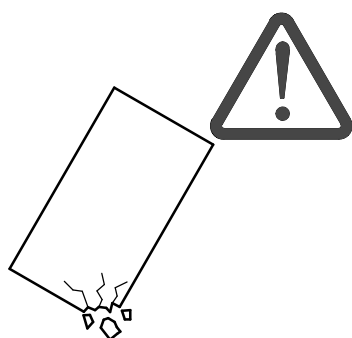




Соблюдайте меры предосторожности,
указанные в паспорте к данному изделию

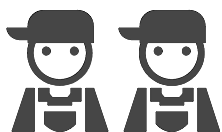

Монтаж производится двумя специалистами

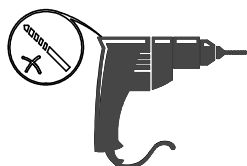


При закручивании шурупов не используйте режим
сверления на шуруповерте

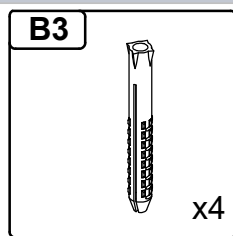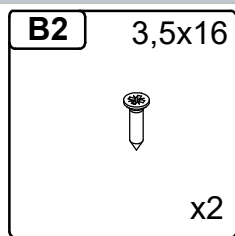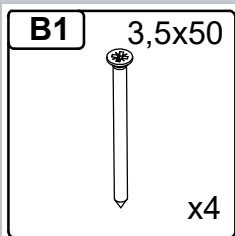

A1




A3

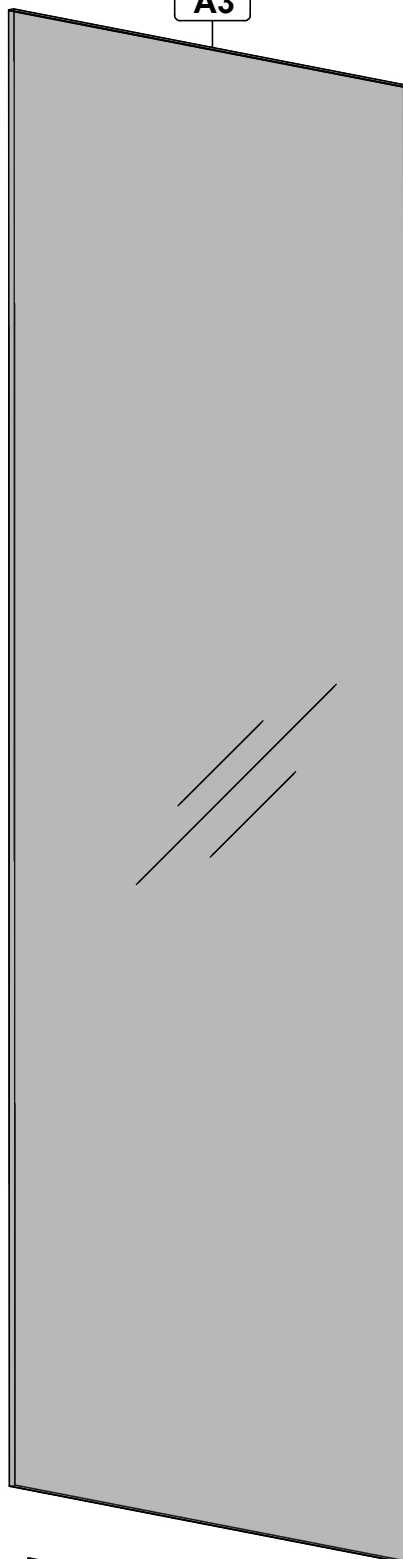


A2




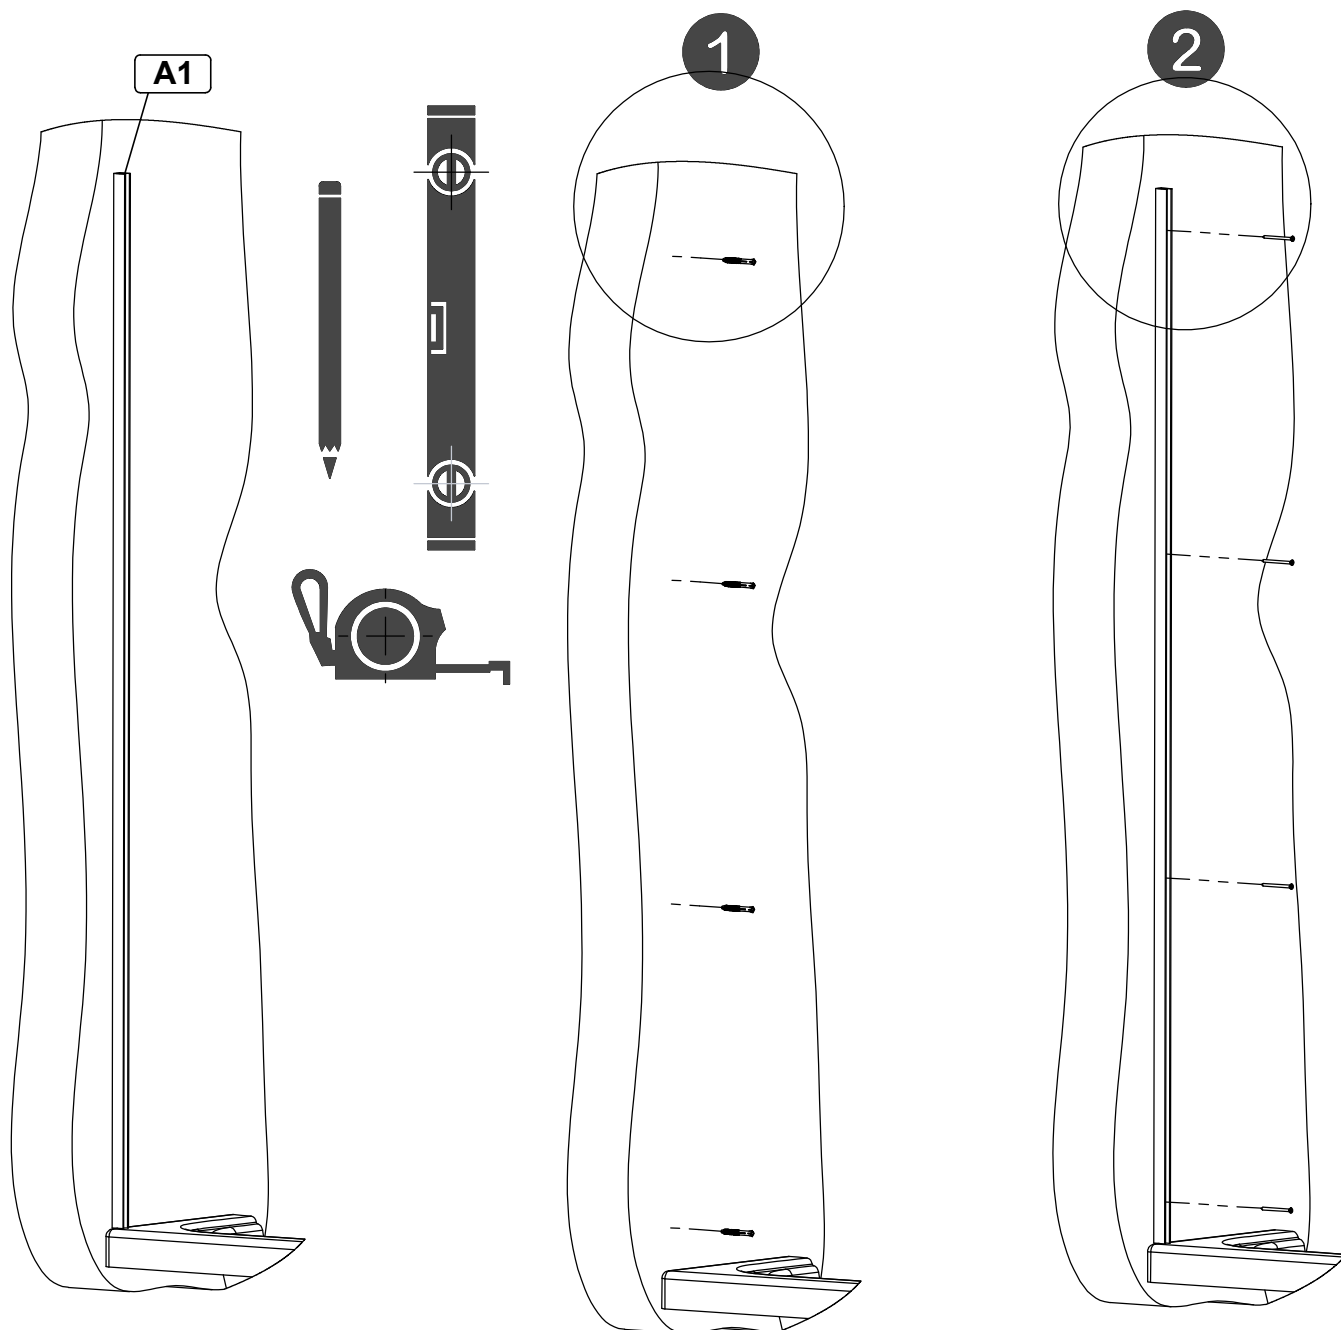


Разметить расположение отверстий, используя отверстия в профиле.

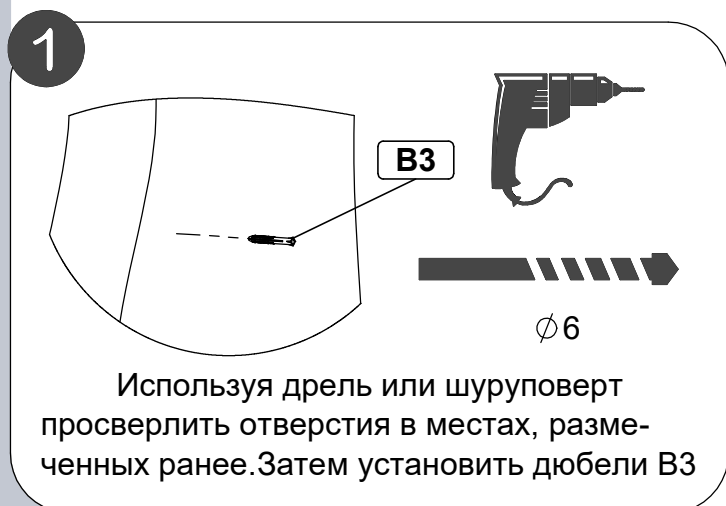


Используя дрель или шуруповерт просверлить отверстия в местах, размеченных ранее. Затем установить дюбели B3

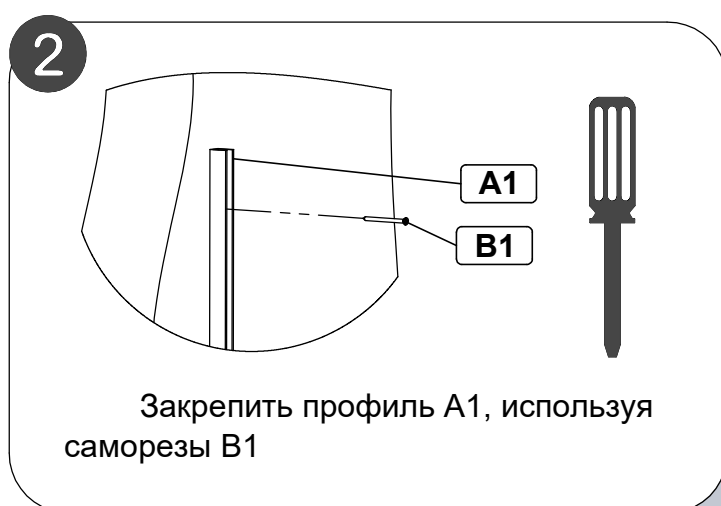


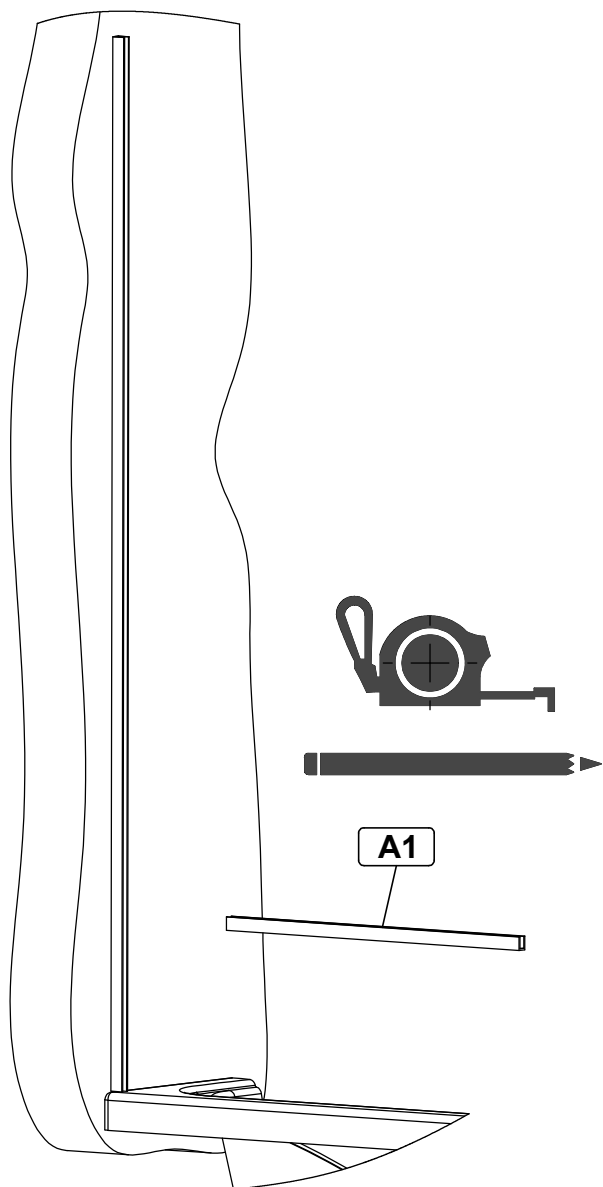

3

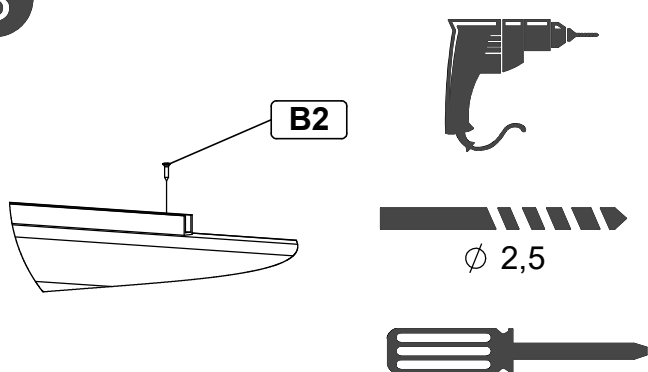


Закрепить профиль A1 к ванне, используя саморезы B2. При невозможности произвести сверление ванны монтаж профиля осуществить на силиконовый герметик с последующей выдержкой в течение 24 часов.

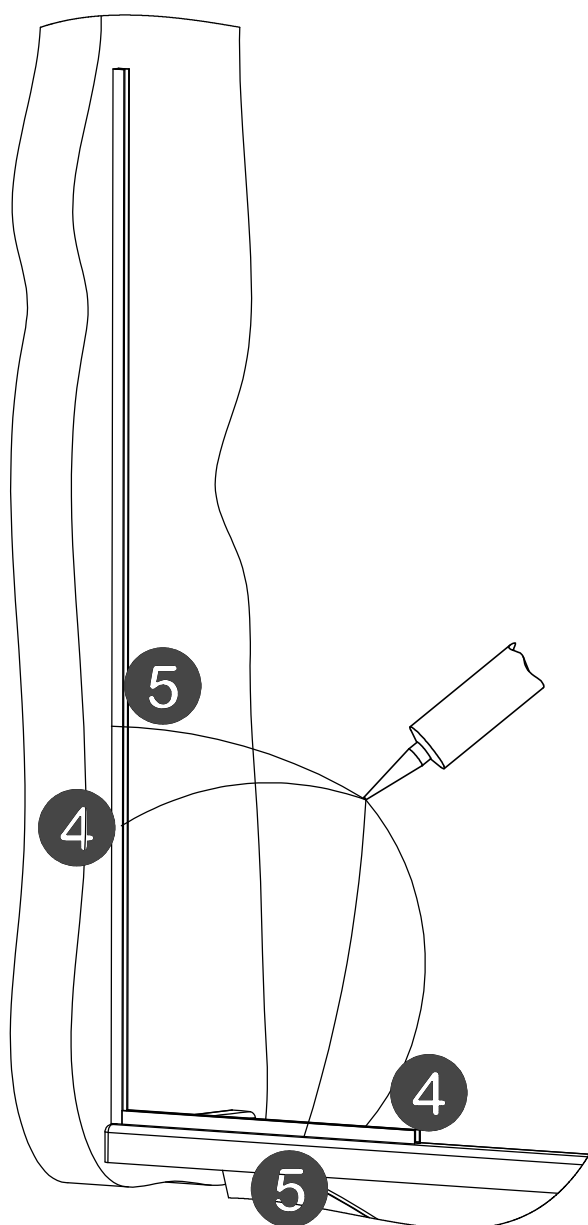


Смонтировать стекло, установив его в профиль. Излишки герметика удалить при помощи ветоши.

Готовым изделием можно пользоваться НЕ РАНЕЕ, чем через 24 часа.

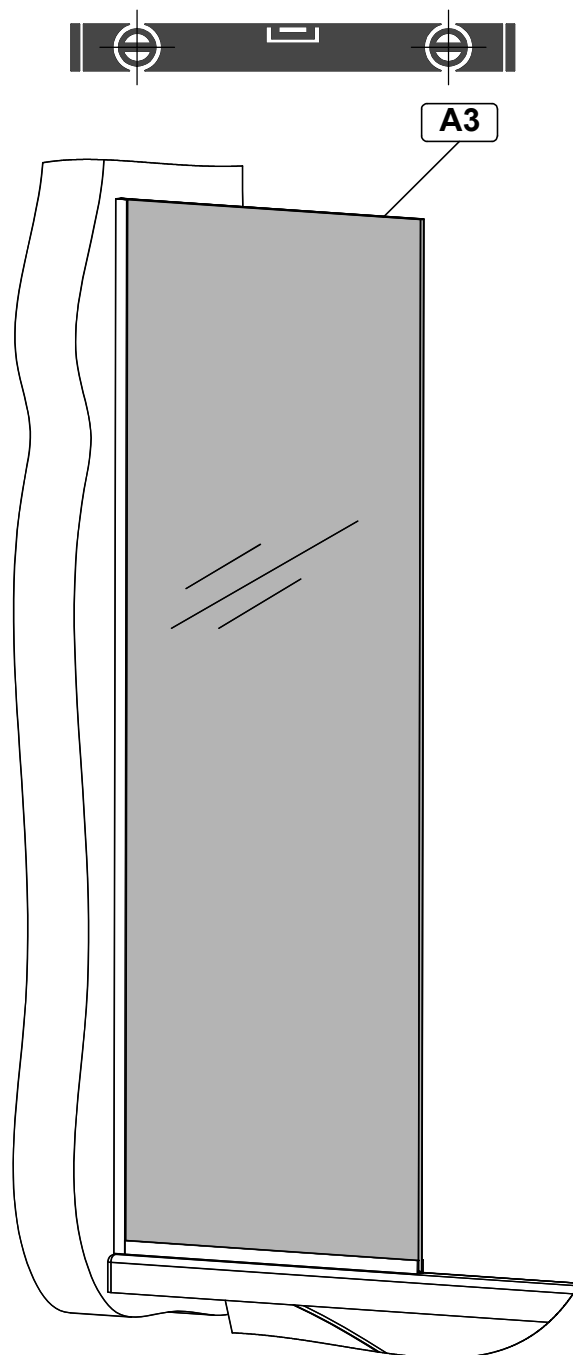

4

Нейтральный силиконовый герметик нанести на 1/3 глубины профиля.

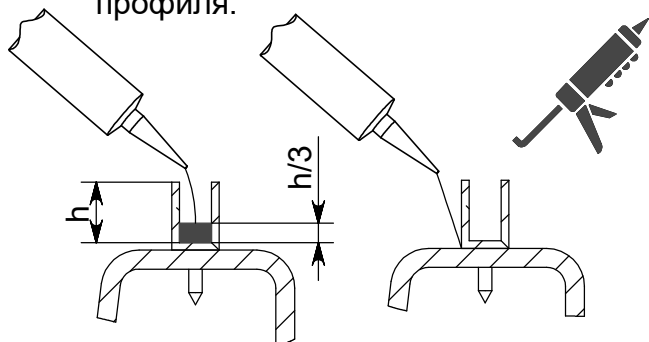

5

С наружной стороны горизонтальный и вертикальный профили герметизировать по стыку с ванной и поверхностью стены соответственно.

