


ВОНÉМЕ

BATHROOMS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:




- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.



Все модели смесителей запатентованы.

Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.


Комплектация

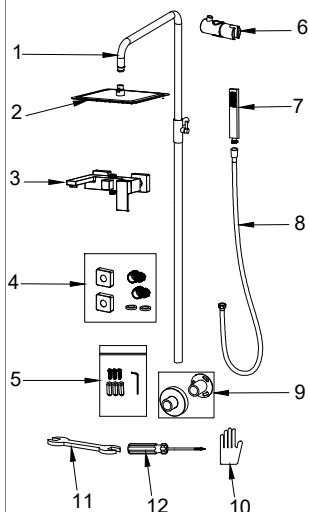

№	Наименование	Кол-во
1	Душевая стойка	1
2	Верхний (тропический) душ	1
3	Смеситель	1
4	Настенные эксцентрики с отражателями	1
5	Крепежный комплект	1
6	Держатель	1
7	Лейка	1
8	Шланг для душа	1
9	Крепление для душевой стойки	1
10	Перчатки	1
11	Разводной ключ (не входит в комплект поставки)	1
12	Отвертка (не входит в комплект поставки)	1


ДУШЕВАЯ СТОЙКА

①

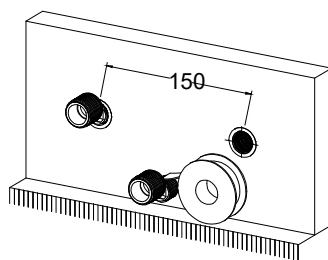


1. Обмотайте лентой резьбовые соединения эксцентриков (поз. 4) и вкрутите их в водопроводные выходы на стене. После этого промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.


②

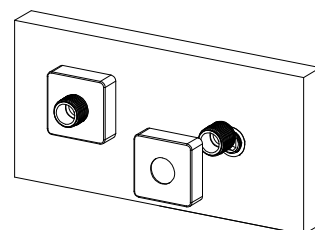

2. Прикрутите настенные отражатели (поз. 4) к эксцентрикам (поз. 4).

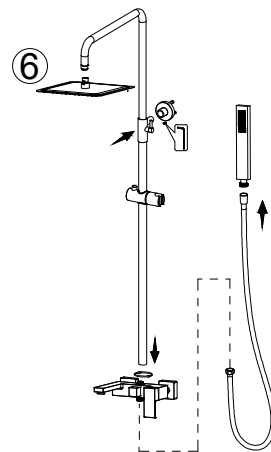

6. Прикрепите душевую стойку (поз. 1) к смесителю (поз. 3). Установите держатель душевой стойки (поз. 9). Подключите душевой шланг (поз. 8), лейку (поз. 7) и верхний душ (поз. 2).

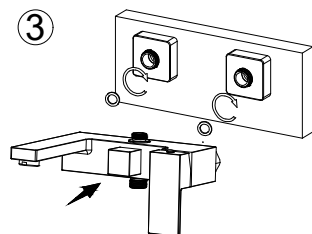


3. Установите резиновые уплотнители на гайки смесителя (поз. 3) и закрепите смеситель на эксцентриках (поз. 4) с помощью гаечного ключа.

④




4. Прикрепите душевую стойку (поз. 1) к смесителю (поз. 3). Определите необходимую высоту крепления держателя душевой стойки (поз. 9) и сделайте отметку.

⑤

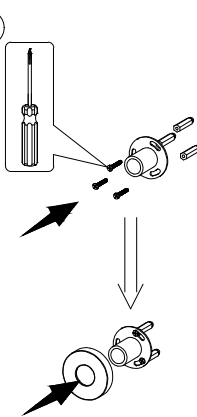

5. Установите держатель (поз. 9) с помощью крепежного комплекта. Закройте крепление декоративной накладкой.

Комплектация

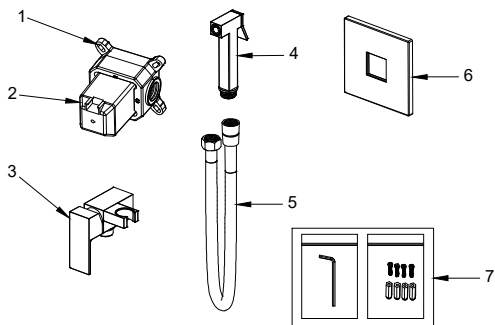

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ

№	Наименование	Кол-во
1	Встраиваемый корпус смесителя	1
2	Защитный кожух	1
3	Смеситель	1
4	Лейка	1
5	Шланг для душа	1
6	Декоративная панель	1
7	Крепежный комплект	1

Рекомендуемая высота установки: 1000 мм


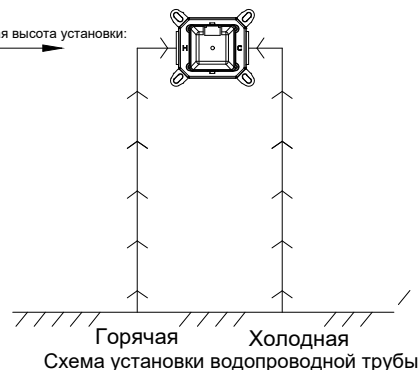



Схема установки водопроводной трубы

①

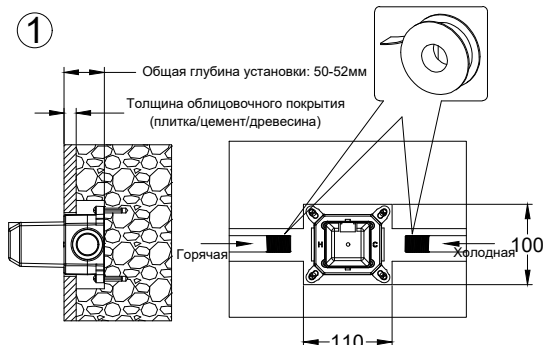


1. Перед установкой выполните монтажное отверстие глубиной 65 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи. Установите встраиваемый корпус смесителя (поз. 1) и зафиксируйте его винтами. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

②

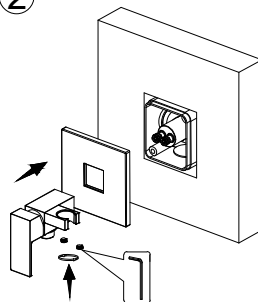

2. Прикрепите смеситель (поз. 3) к корпусу с помощью крепежного комплекта (поз. 7).

③

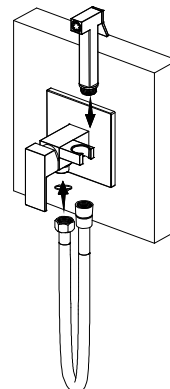

4. Подключите один конец шланга (поз. 5) к смесителю (поз. 3), другой — к лейке (поз. 1).