

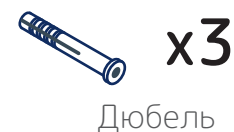


Инструкция по сборке каркаса

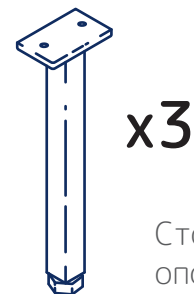


Комплект

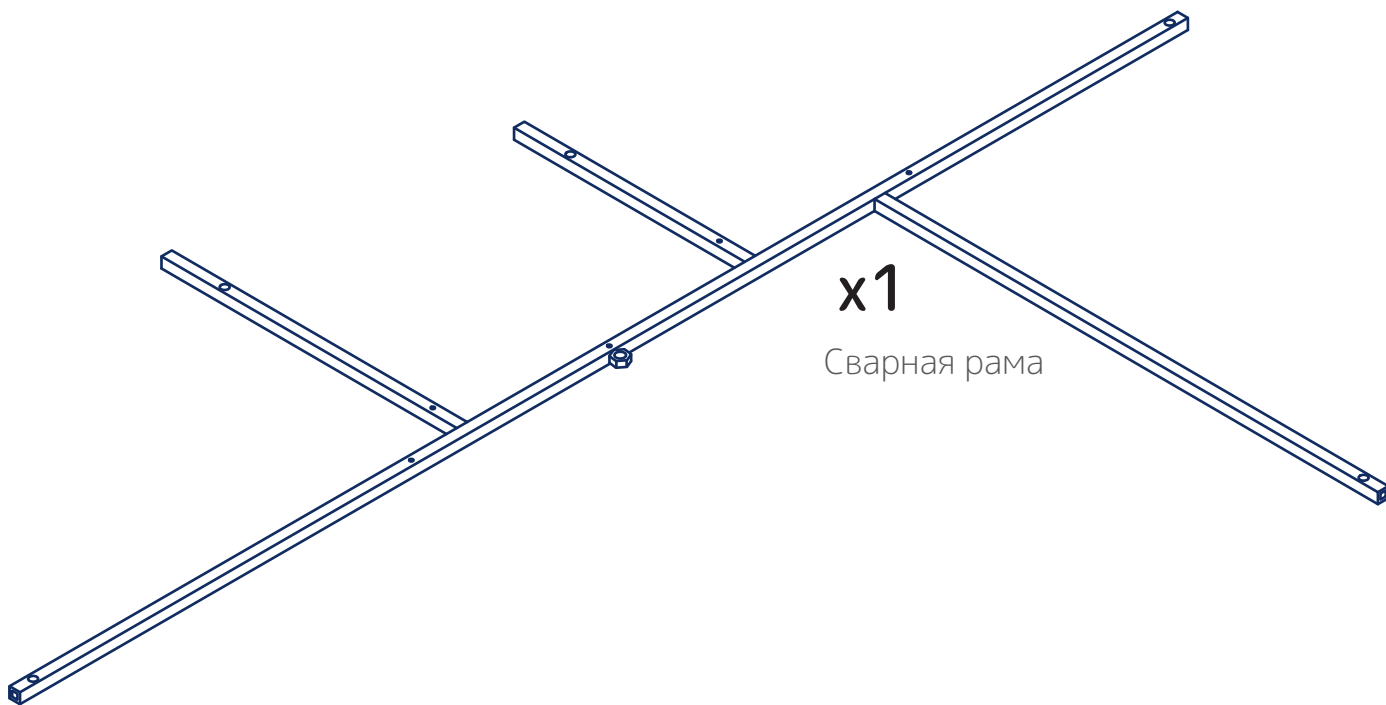

*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия.

Данный тип каркаса является универсальным и подходит, как для право-, так и левосторонних ванн

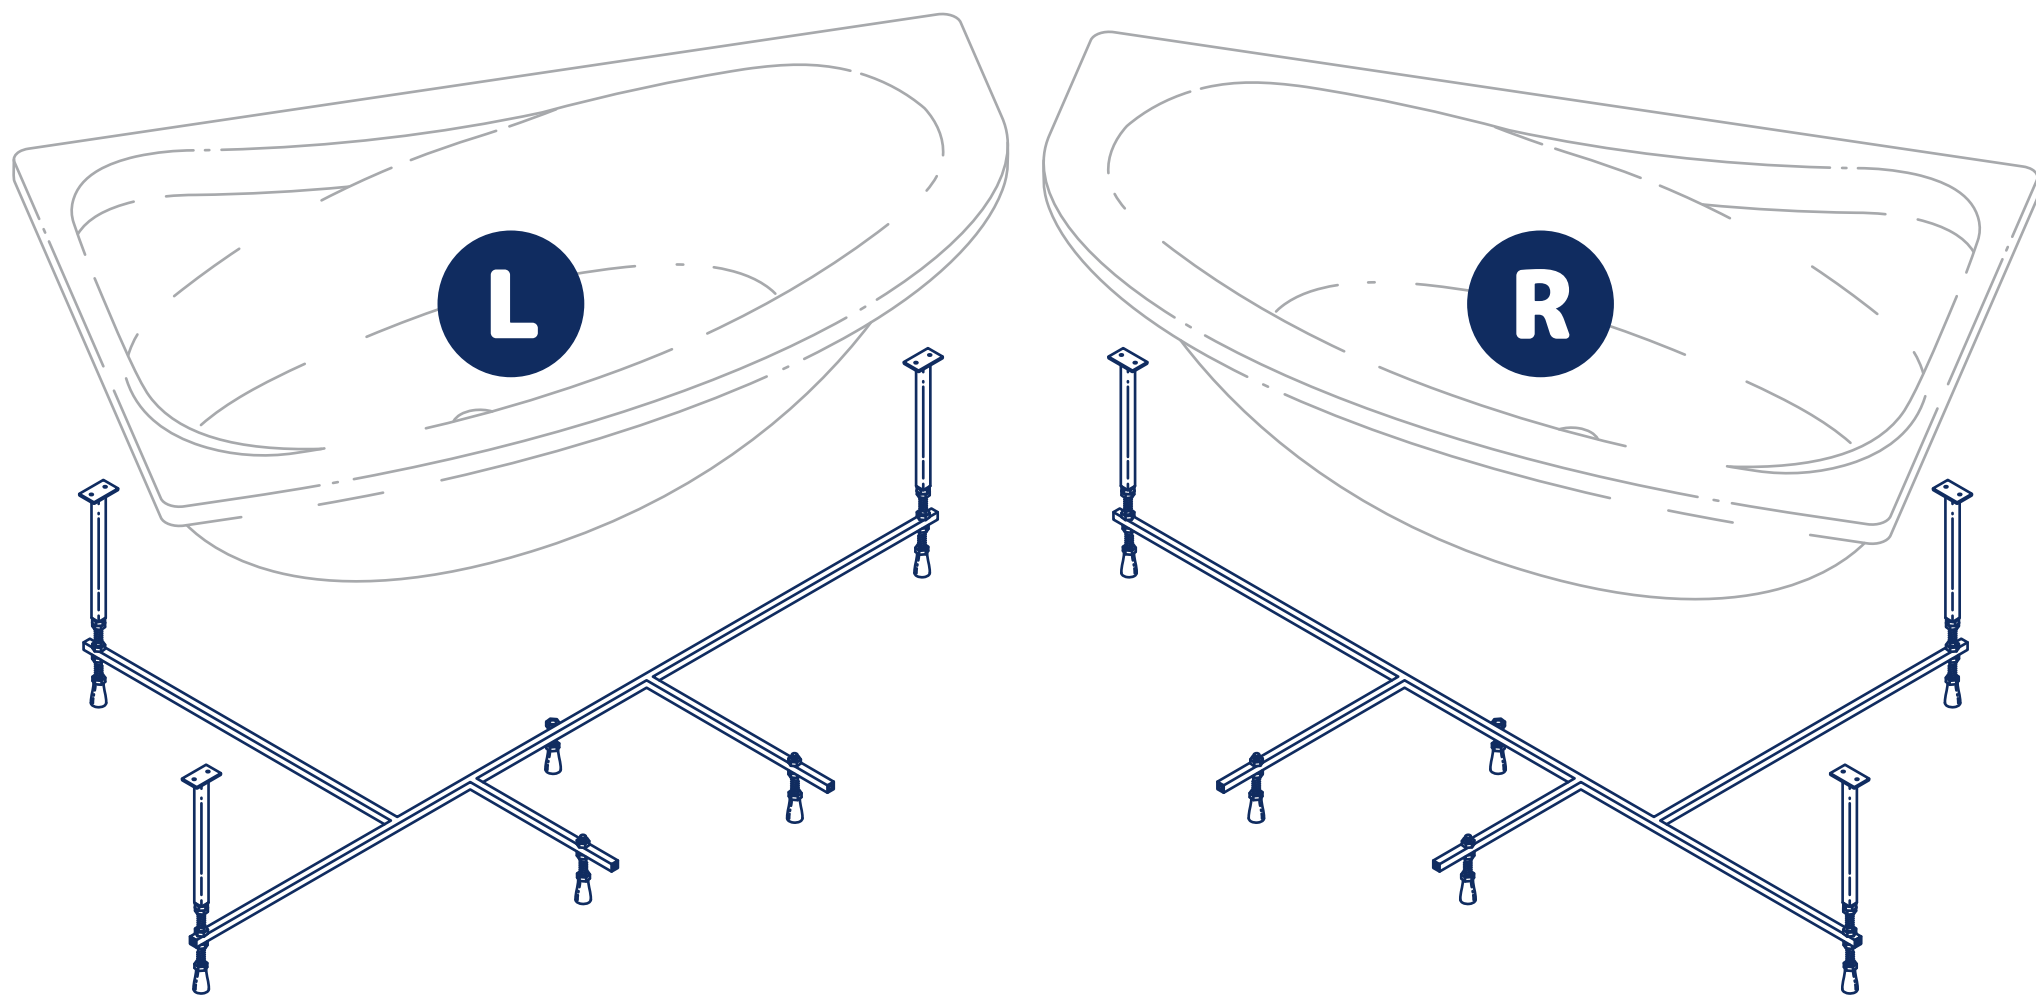


Порядок установки:


1. Перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку




2. Расположить раму на дне ванны

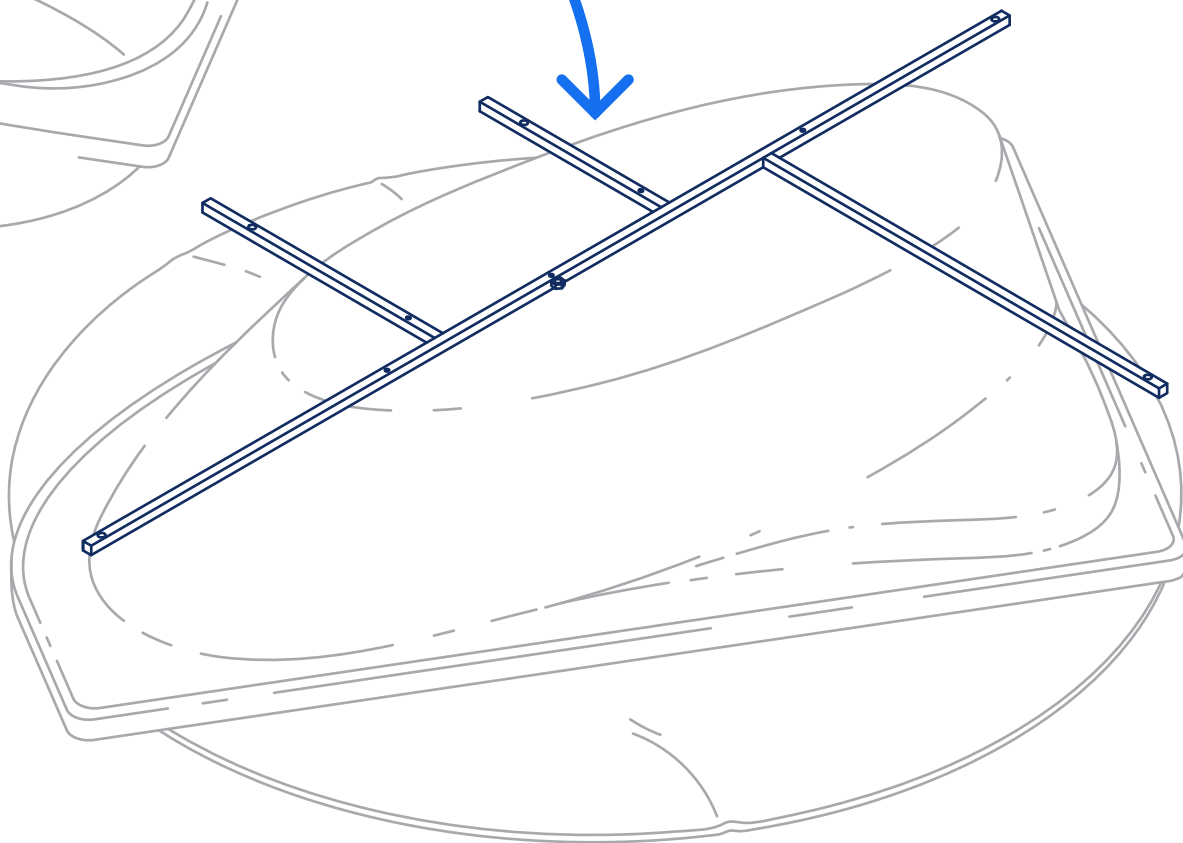


3. Собрать стоевые и верхние опоры со шпильками

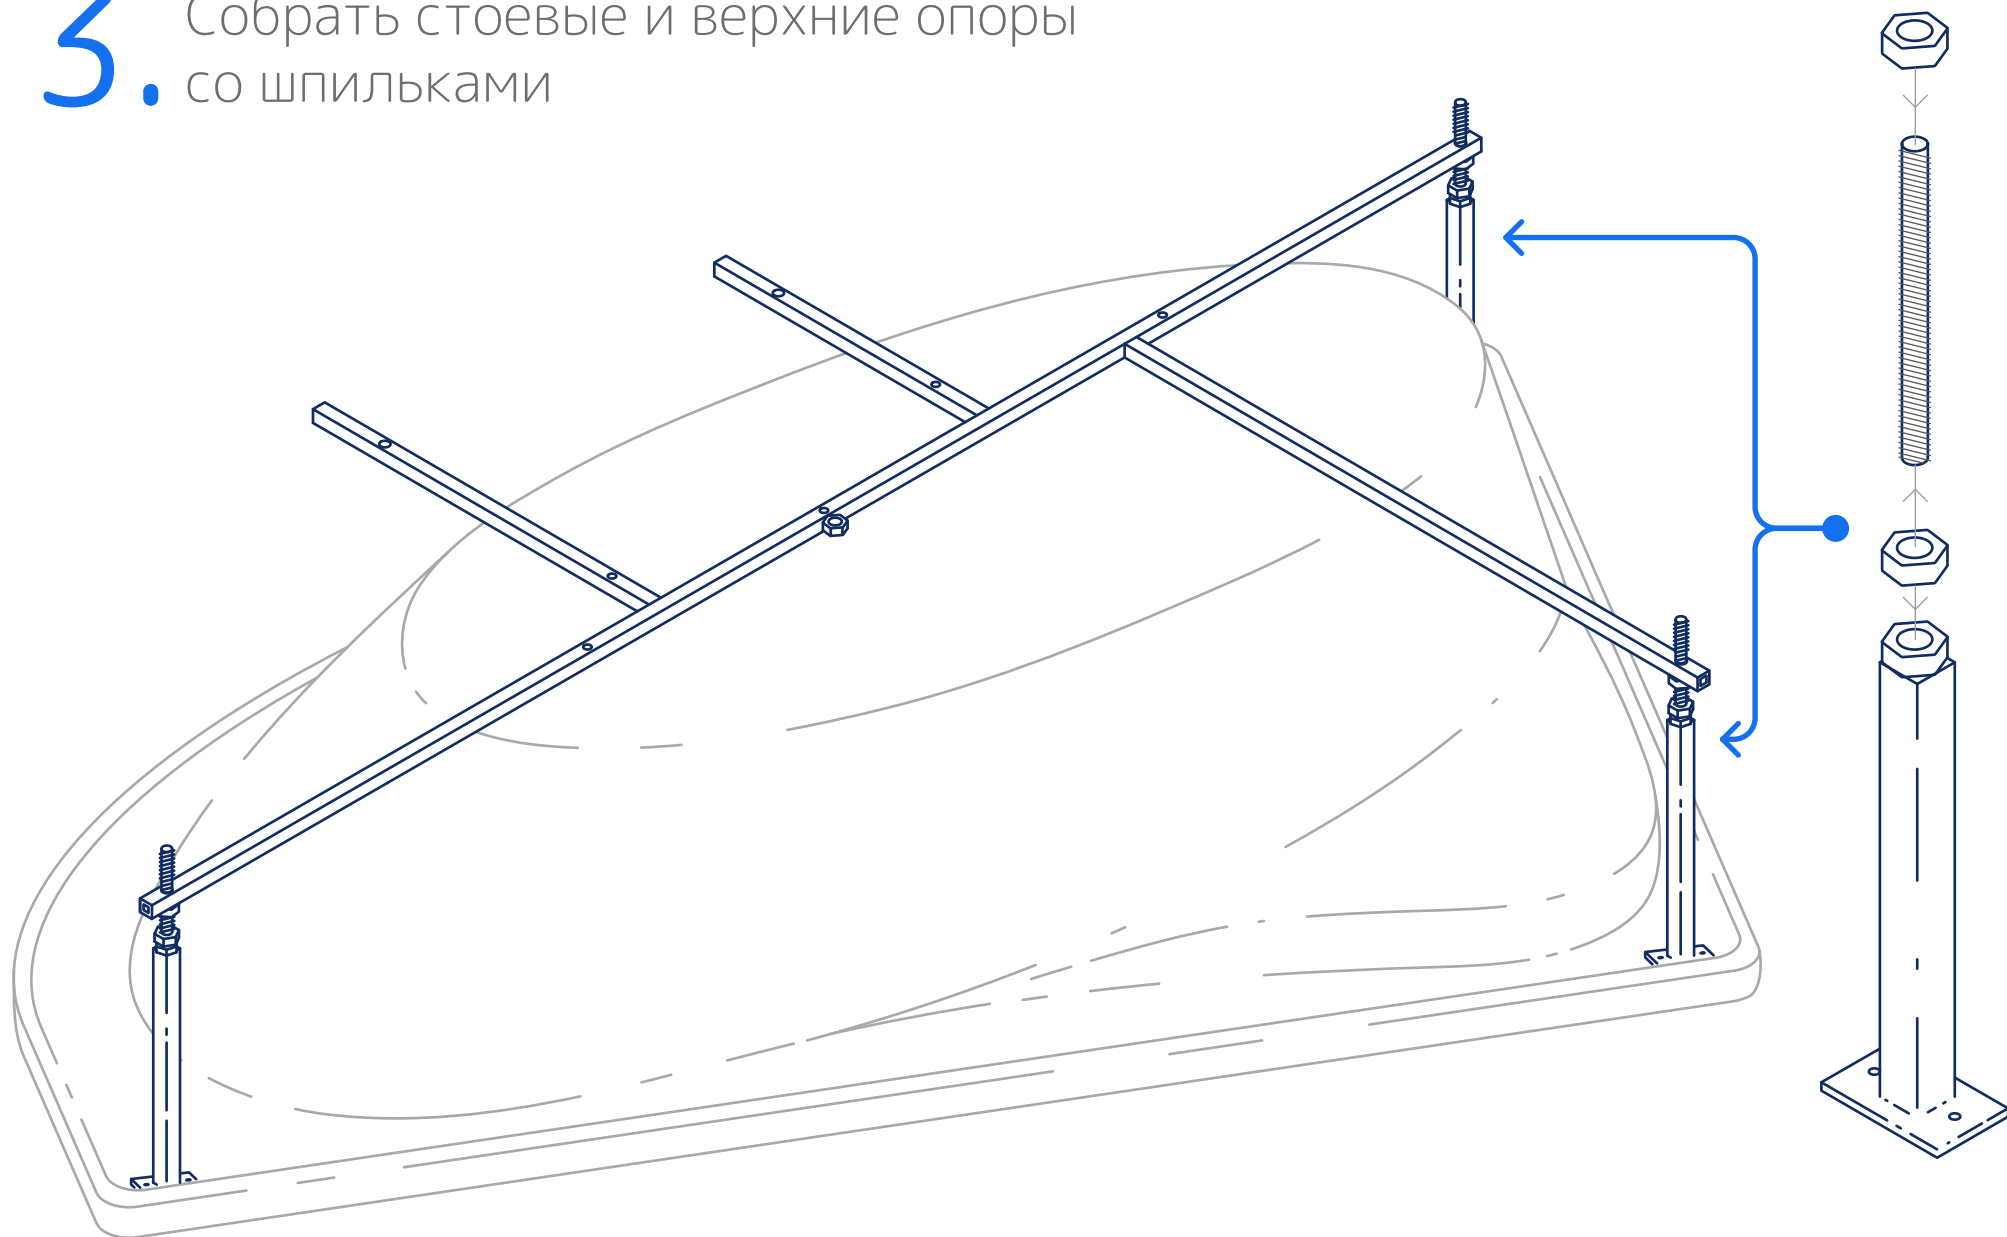

4. Установить нижние опоры с гайками на шпильки

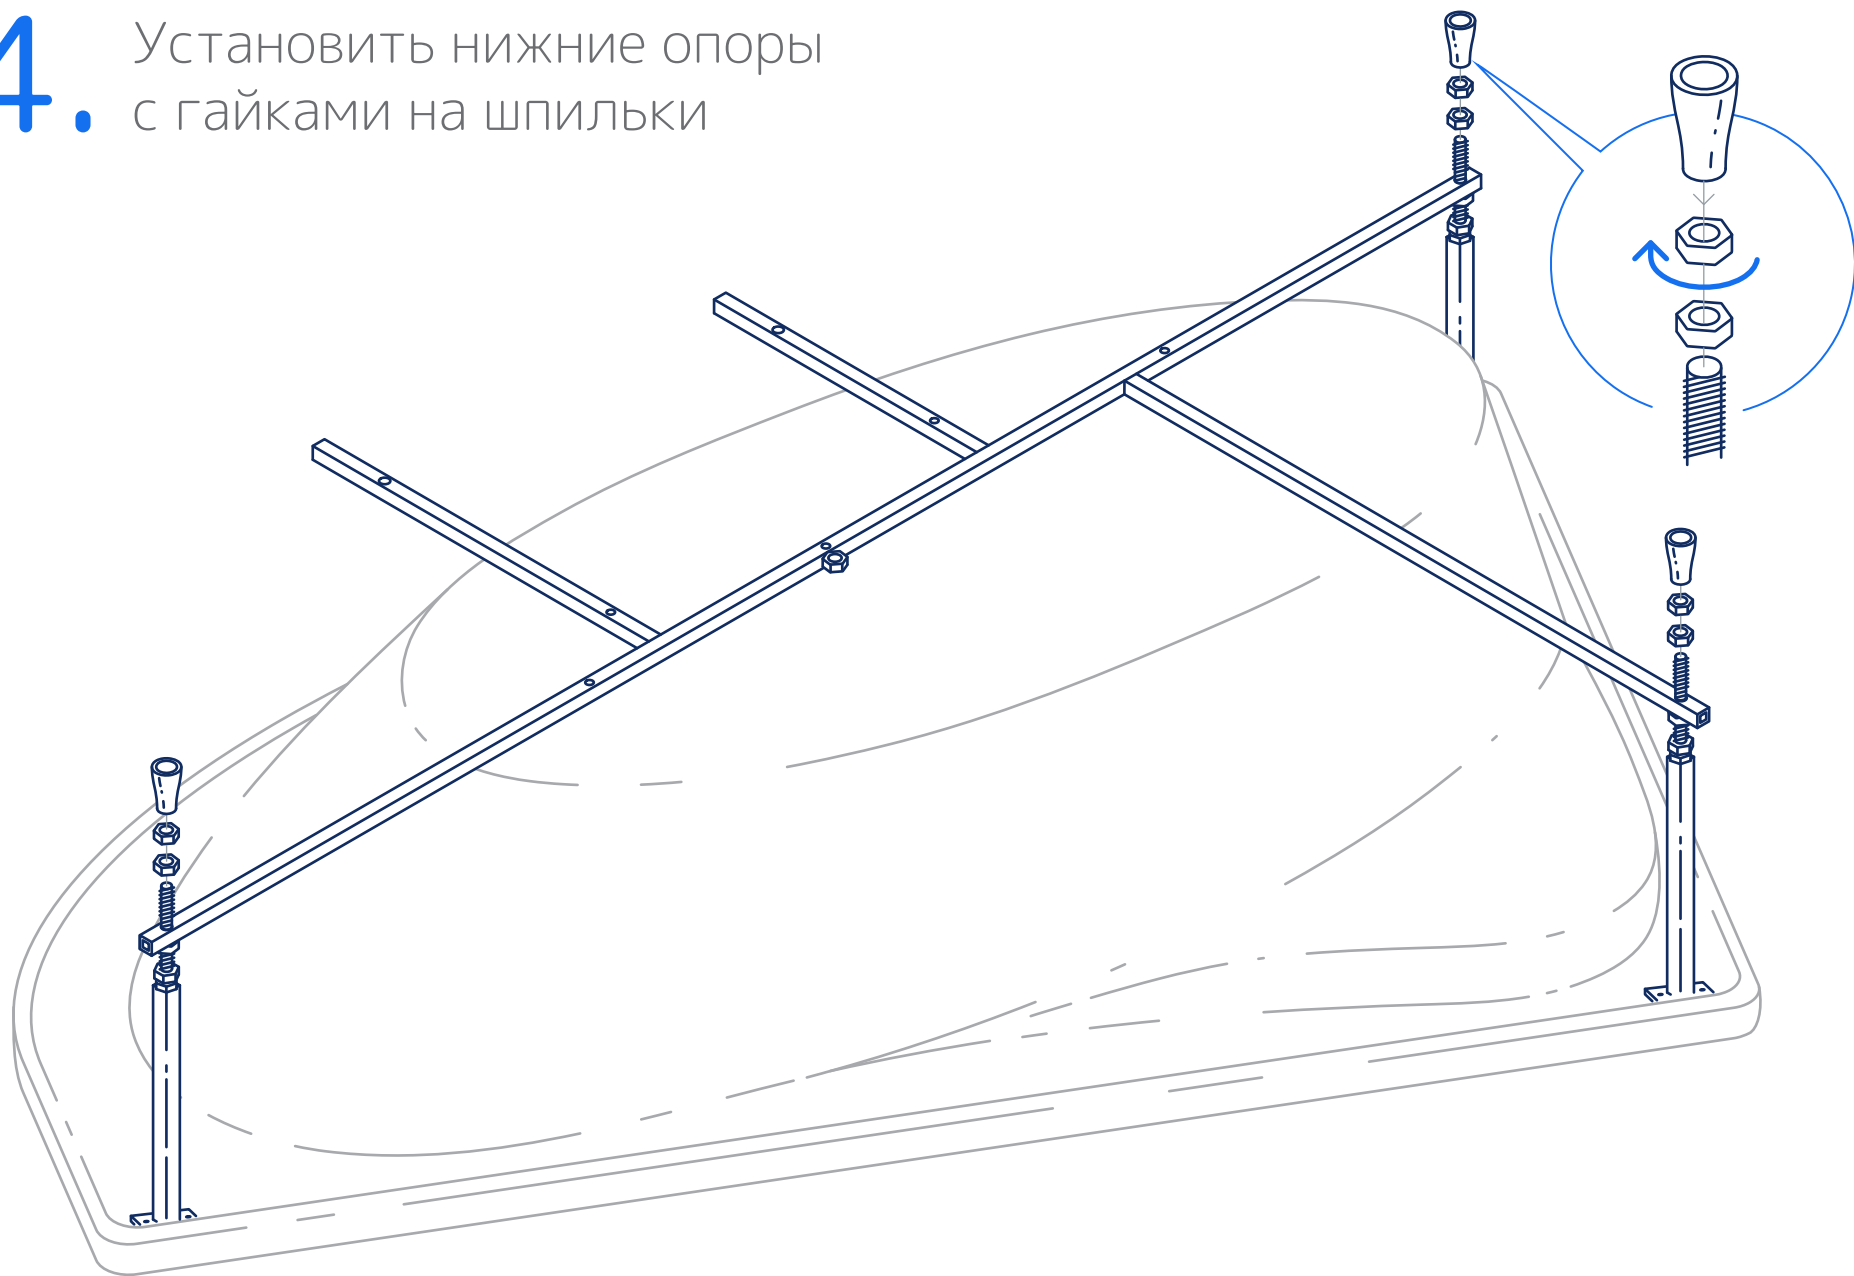


5. Выставить раму ровно по углам

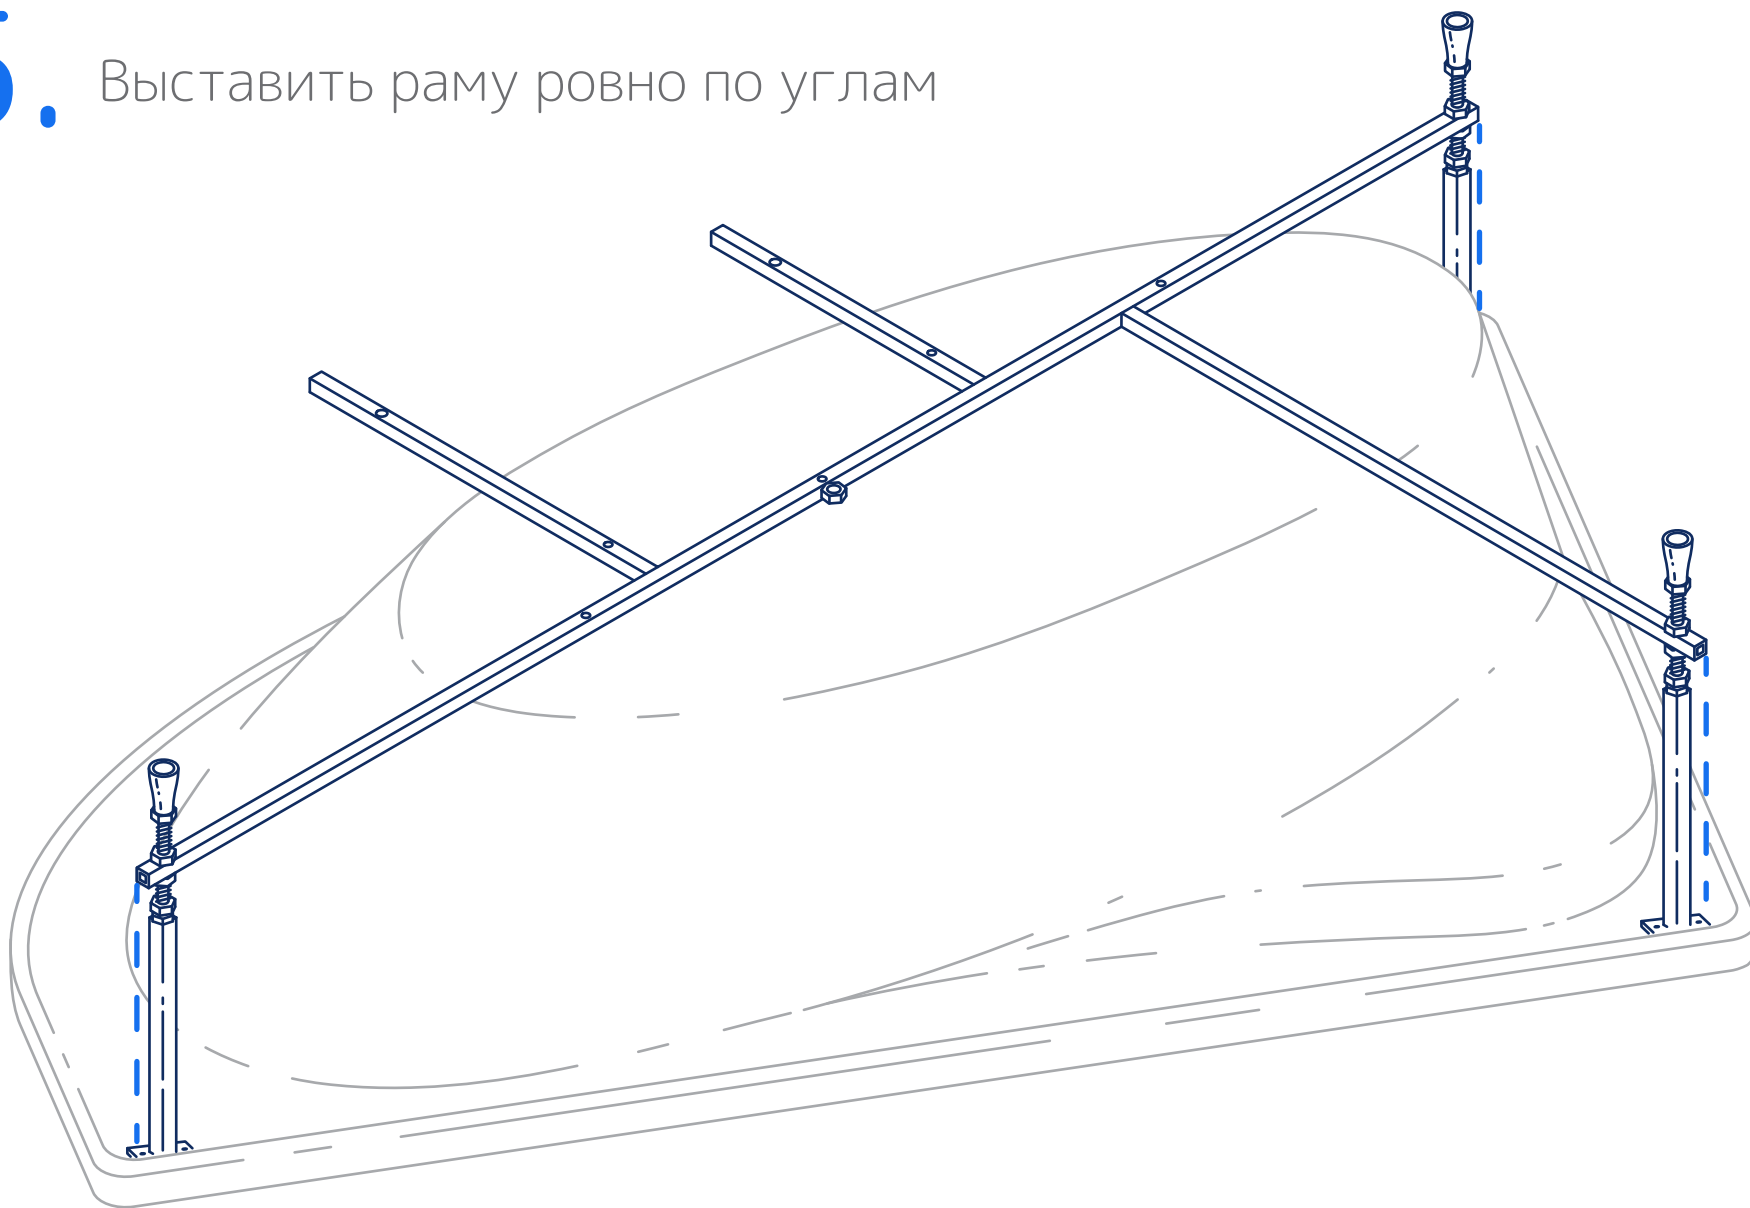

ВНИМАНИЕ!


Во избежание пробоа удостоверьтесь в наличии утолщения

6. Прикрепить саморезами 4.2 x 32 раму
ко дну ванны

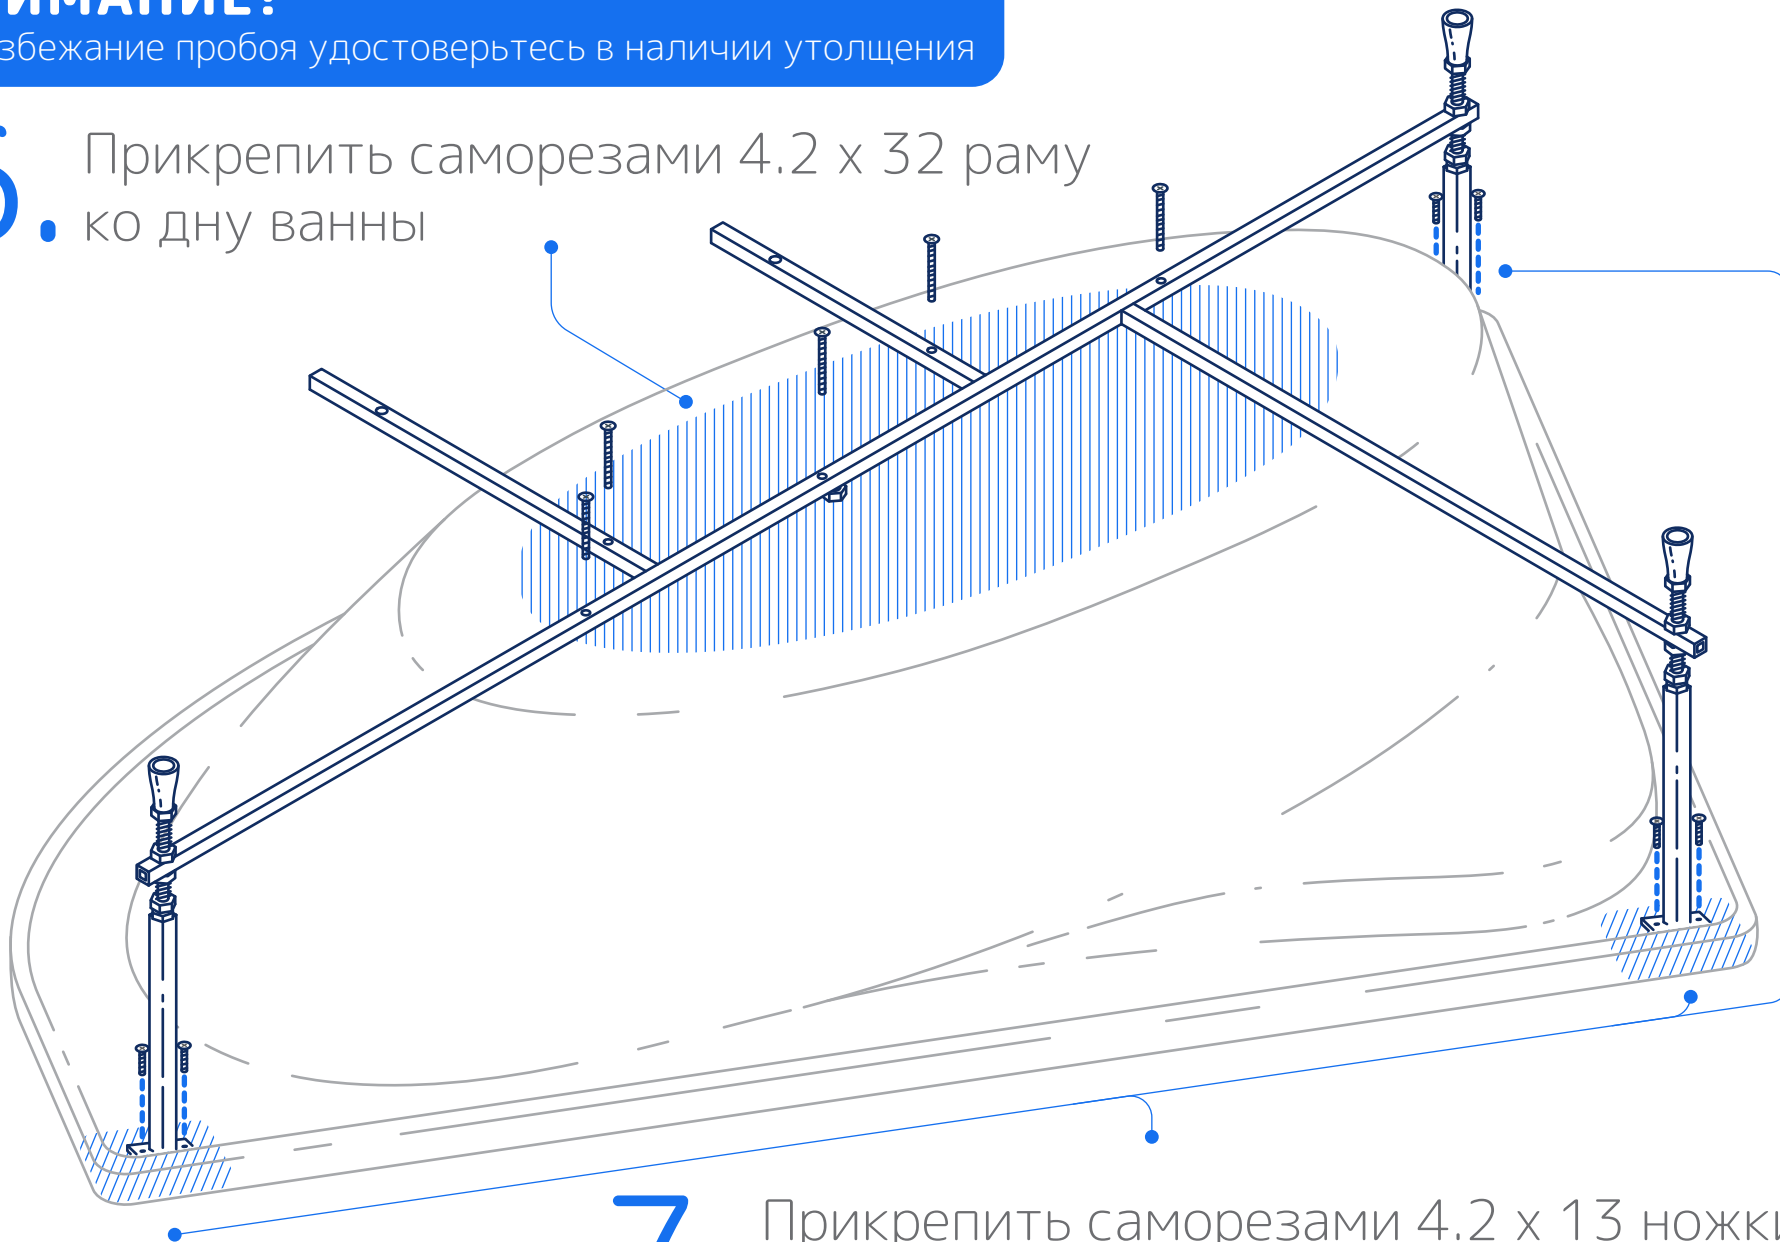


7. Прикрепить саморезами 4.2 x 13 ножки
ванны к борту
в специальные закладные (утолщения под бортом ванны)

8. Установить дополнительные опоры в центре и под дном ванны

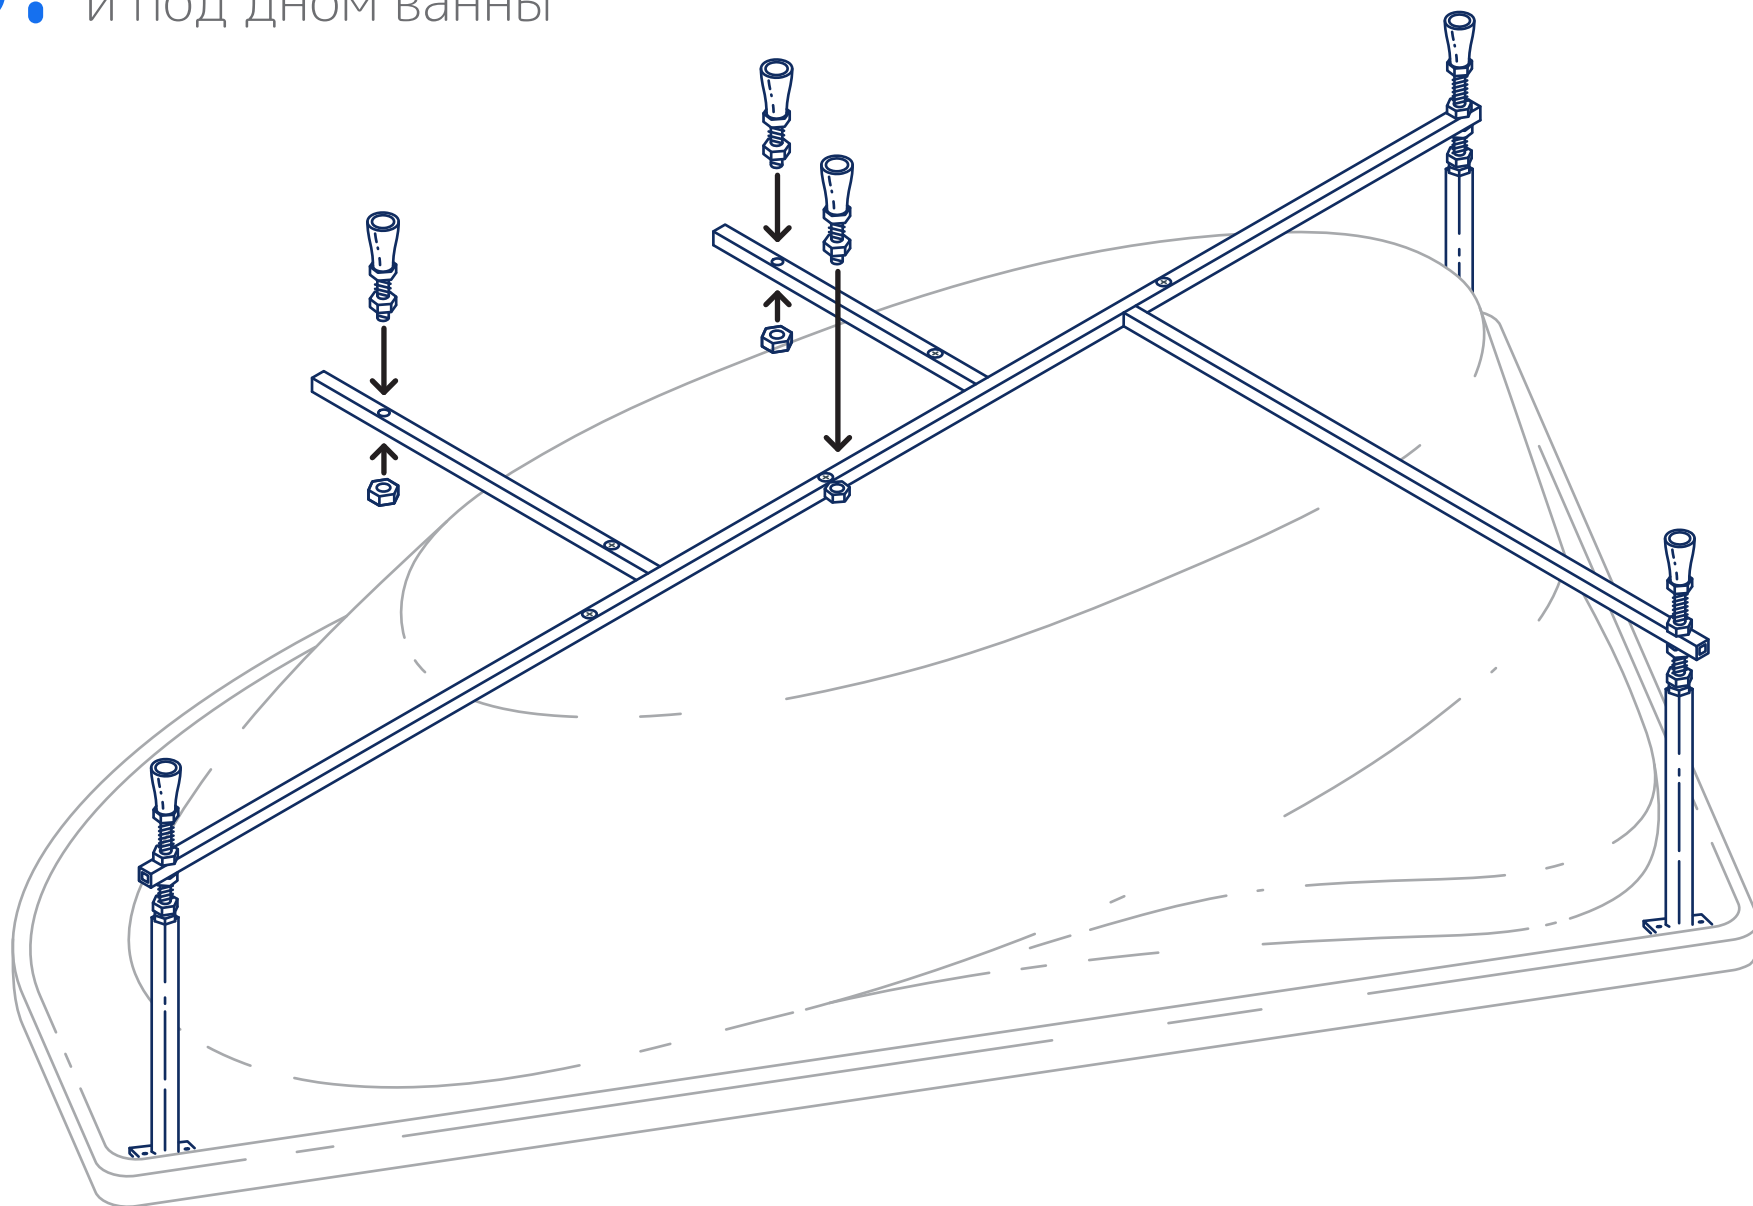

9. Перевернуть ванну и отрегулировать опоры по уровню

При установке ванны все пластмассовые опоры должны равномерно касаться пола

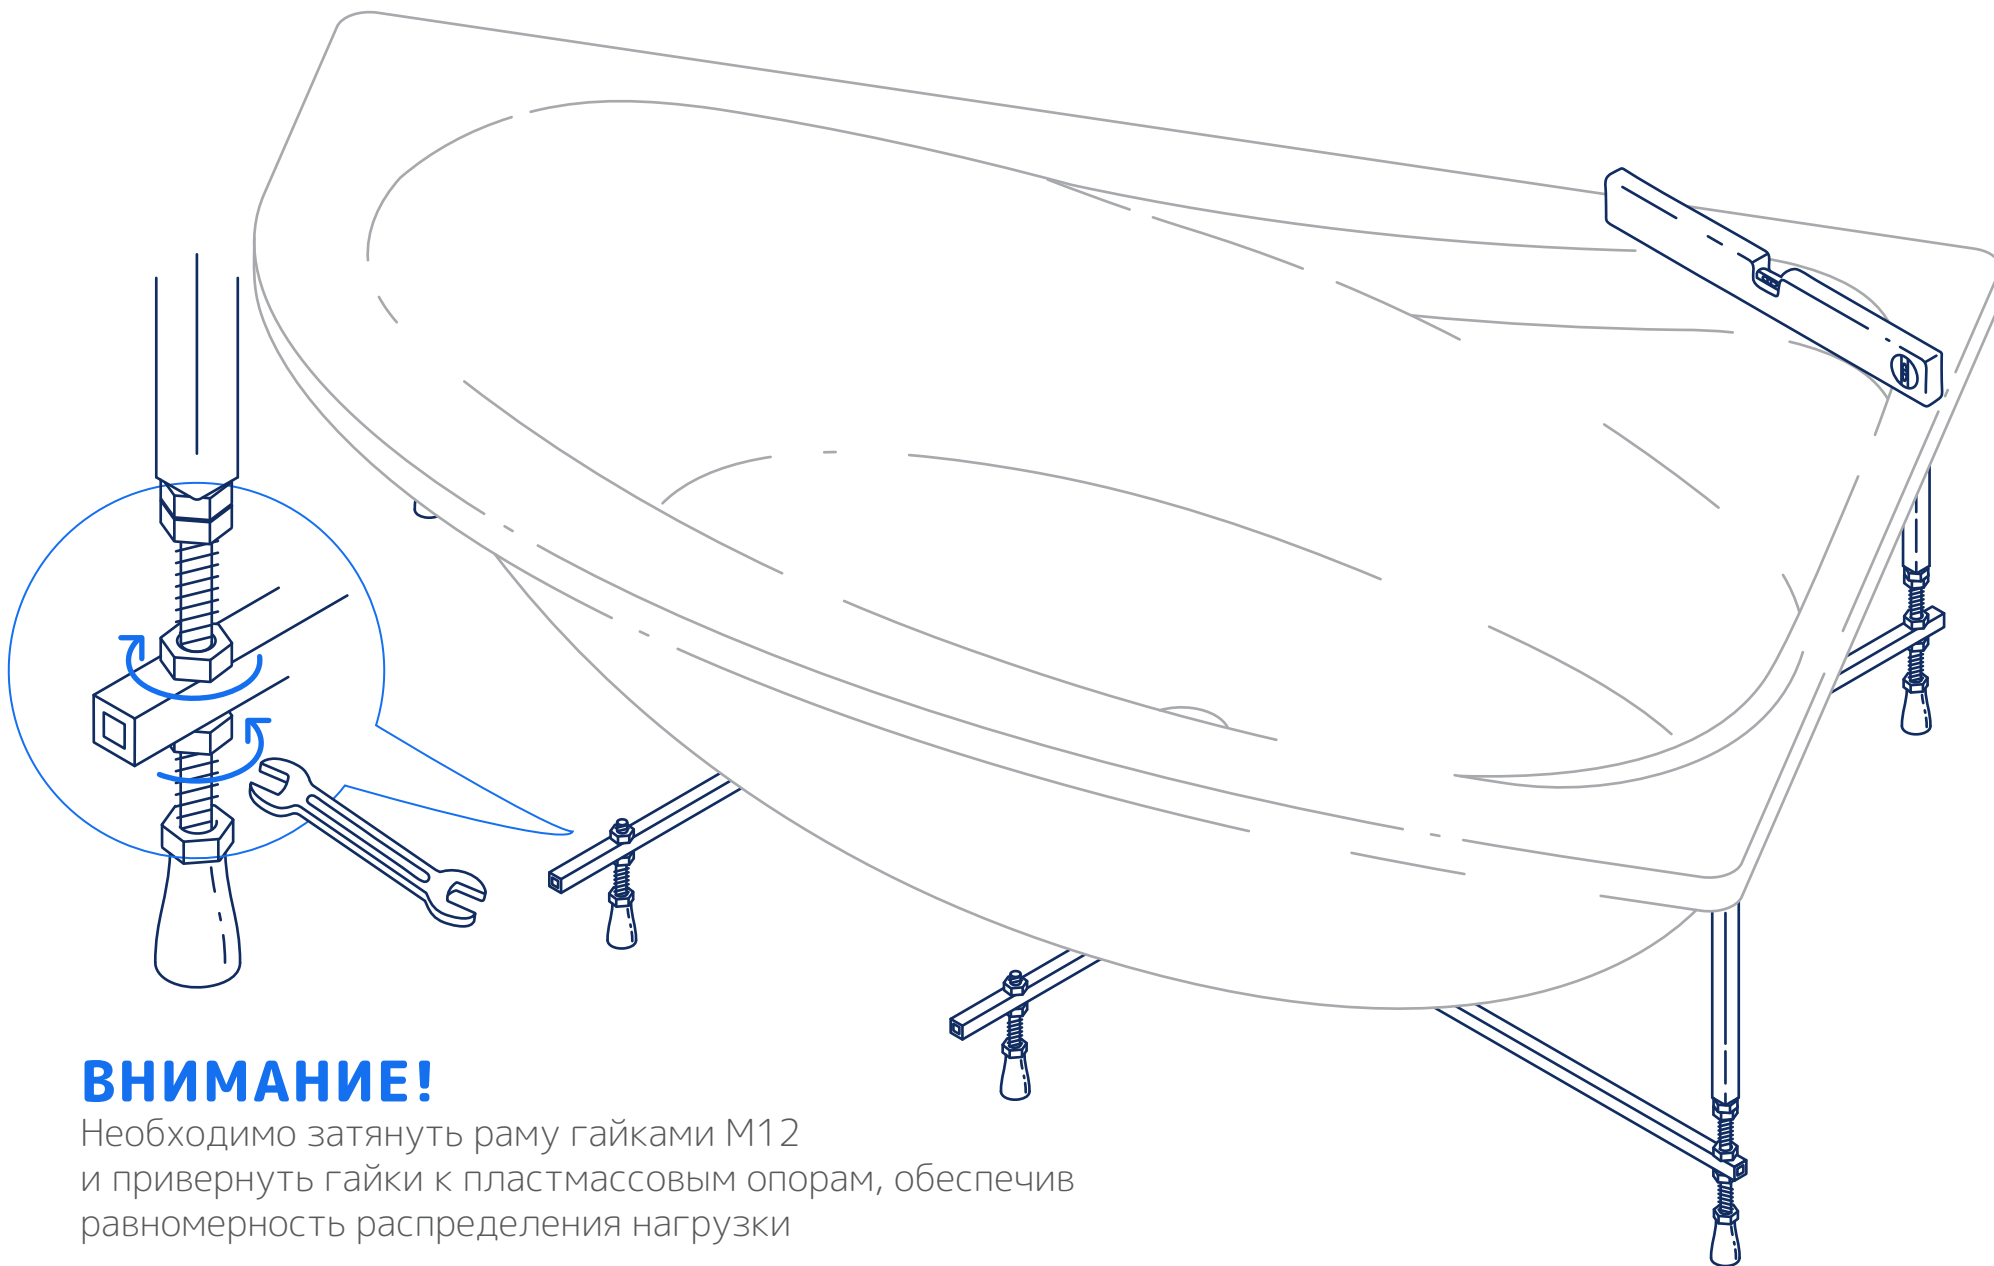

ВНИМАНИЕ!

Необходимо затянуть раму гайками M12 и привернуть гайки к пластмассовым опорам, обеспечив равномерность распределения нагрузки

10. Просверлить отверстия в стене для установки настенных креплений

