BOHÉME

BATHROOMS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:



- абразивные губки и порошки;органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.


Е итентовано К

Все модели смесителей запатентованы.


Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.


ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ


Комплектация

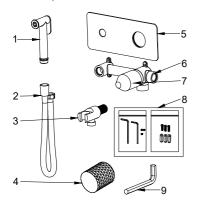

Nº	Наименование	Кол-
1	Лейка	1
2	Шланг для душа	1
3	Держатель	1
4	Ручка управления	1
5	Декоративная панель	1
6	Встраиваемый корпус	1
7	Защитный кожух	1
8	Крепежный комплект	1
9	Шестигранный ключ на 8 мм	1

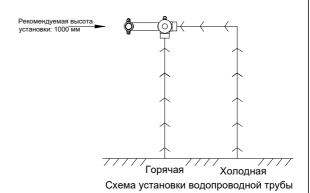

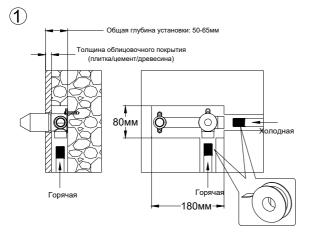


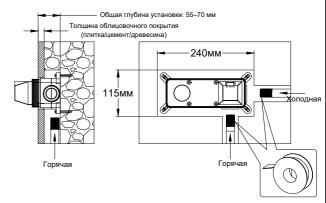


Встраиваемый корпус смесителя без блока

Встраиваемый корпус смесителя с блоком


1. Перед установкой выполните монтажное отверстие необходимого размера. Очистите его от строительной пыли и грязи. Установите встраиваемый корпус смесителя (поз. 5) и зафиксируйте его винтами. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

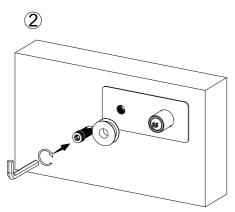

2. Установите декоративную панель (поз. 5) на встраиваемый корпус (поз. 6). Снимите соединительный элемент с держателя (поз. 3), и обмотайте его лентой. Затем прикрепите к корпусу (поз. 6) с помощью ключа на 8 мм (поз. 8).

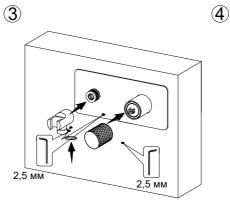

3. Закрепите держатель (поз. 3) на стене с помощью крепежного комплекта (поз. 7). Выполните аналогичную процедуру для ручки.

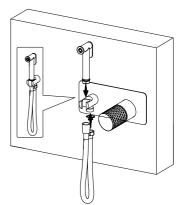

4. Подключите один конец шланга (поз. 2) к держателю (поз. 3), другой — к лейке (поз. 1).