



AULICA


SHOWER

ROOM

AULICA

SHOWER

ROOM

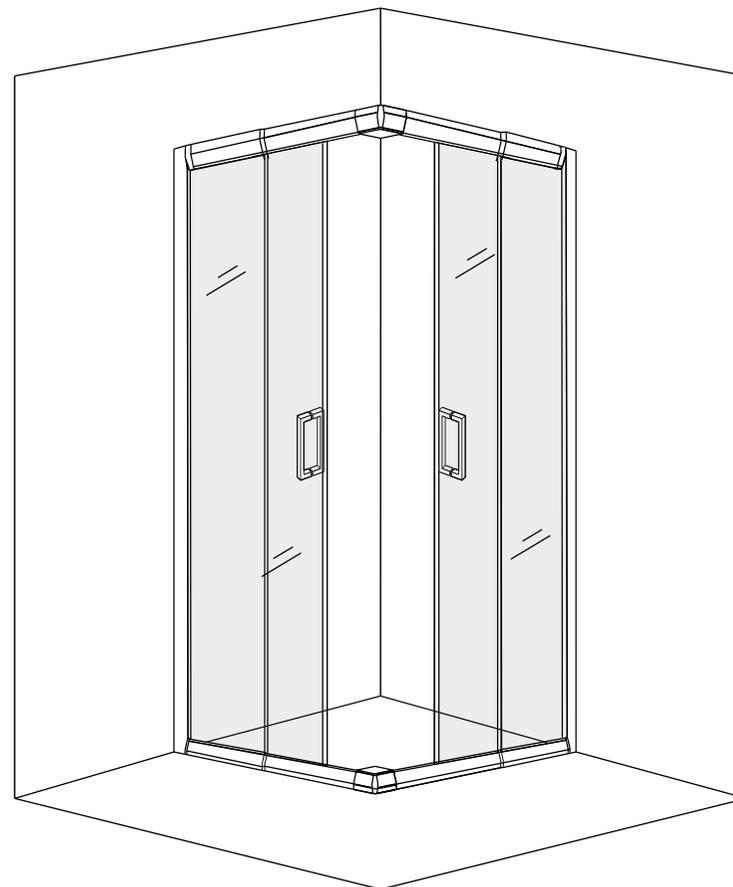

Душевое ограждение.

Модели:

ALC-711-89(ALC-711-89.1)

Размер: (800-900)*1950мм

ALC-712-90(ALC-712-90.1)

Размер: (900-1000)*1950


ALC-713-112(ALC-713-112.1)

Размер: (1100-1200)*1950


* телескопическая конструкция профиля позволяет собрать модели любой формы и размера в пределах монтажных норм, заявленных Производителем.



Инструмент для монтажа(в комплекте не поставляется)

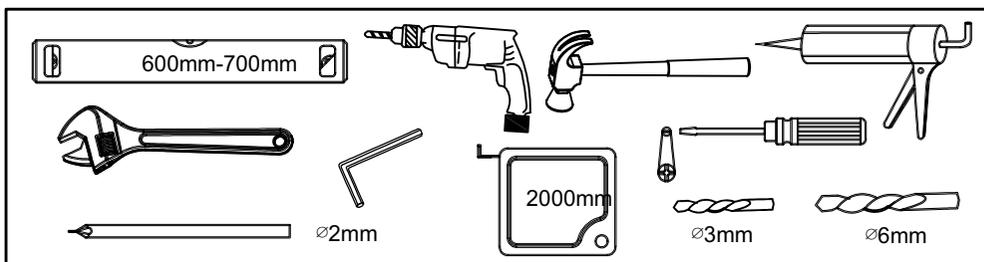

Список фурнитуры для сборки и монтажа.

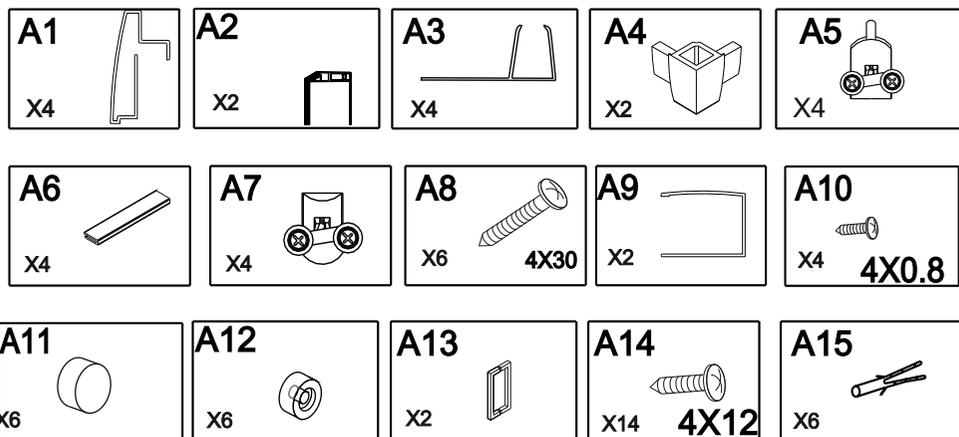

Уважаемый Покупатель.

Мы благодарим тебя за твой выбор. Наше изделие имеет уникальную конструкцию и очень высокий коэффициент надёжности.

Сборку и установку необходимо производить только силами квалифицированных специалистов. Наша модель имеет хрупкие детали, которые при работе можно повредить или полностью уничтожить.

Но при качественной сборке и установке нашего изделия оно прослужит тебе не менее семи лет.

ВНИМАНИЕ:

- не ставить стекло на кафельный или бетонный пол;
- не бросать, не ронять комплектующие;
- не обрабатывать поверхности жидкостями и пастами, в составе которых имеются щёлочи и кислоты;
- правильно выбирать по назначению крепёжные элементы;
- !!! перед установкой произвести тщательную разметку предполагаемого размера модели!!!

Талон на гарантийный ремонт душевой кабины
AULICA shower room

Название модели/ Артикул	
Дата продажи	
Название магазина	
Подпись Продавца	
Срок гарантии	(1 ГОД с даты продажи)




Свидетельство об установке

Название организации, производившей монтаж	
Ф.И.О. мастера-установщика	
Подпись мастера-установщика	
Подпись Заказчика	
Дата монтажа	

Гарантия не распространяется на недостатки товара которые возникли вследствие обстоятельств за которые не отвечает Изготовитель, в том числе: на изделия нарушения товарного вида которых вызваны повреждениями при перемещении изделия после момента передачи покупателю, неквалифицированной установки или ремонта изделия не уполномоченными лицами, а также нарушением правил эксплуатации кабины.

На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как перепады давления в водопроводных и электрических сетях, коррозией труб и качества водопроводной воды. Во избежание подобных случаев производитель настоятельно рекомендует устанавливать при монтаже кабины редуктор давления, фильтр механической очистки и устройство защитного отключения (УЗО). При повреждениях вызванных стихийными бедствиями. На случаи повреждения вызванные использованием средств по уходу, содержащие агрессивные химические(кислоты или щёлочи) или абразивные вещества не предназначенных для данного изделия. Для проведения гарантийного обслуживания покупатель обязан обеспечить свободный доступ к кабине.

Закрепление каркаса и герметизация изделия.

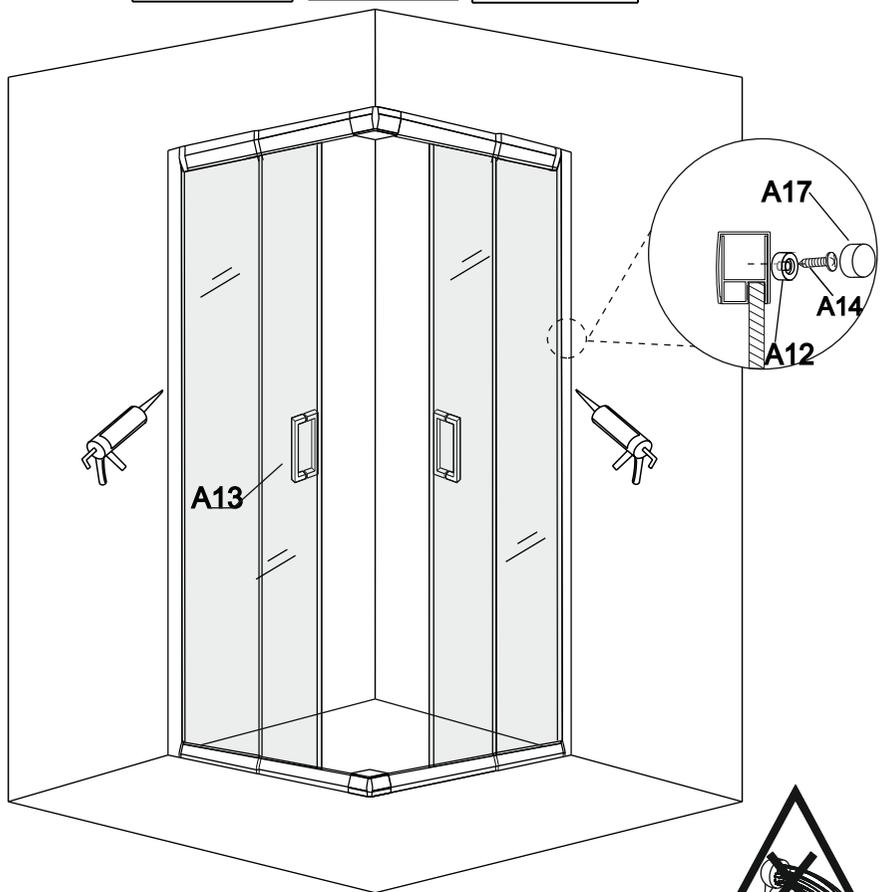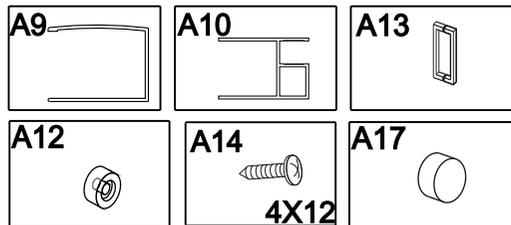


По окончании сборки, обработайте герметиком все стыки и соединения.

ВНИМАНИЕ: рекомендуем использовать санитарный, прозрачный НЕЙТРАЛЬНЫЙ герметик.


Начало эксплуатации кабины после установки возможно не ранее, чем через 24 часа, так как необходимо время для полного высыхания герметика.

Разметка стен перед установкой изделия согласно монтажных размеров.

Монтажные размеры.

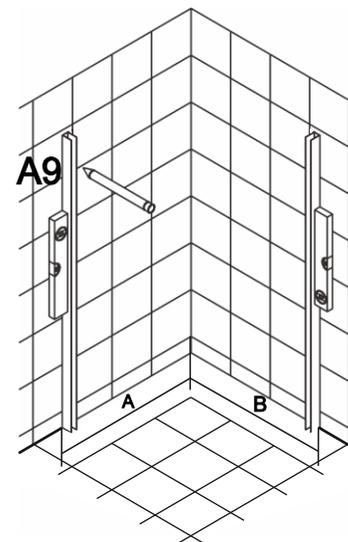


Модель	размеры
ALC-711-89:	A и B: 775-890
ALC-712-90:	A и B: 875-990
ALC-713-112:	A и B: 1075-1190

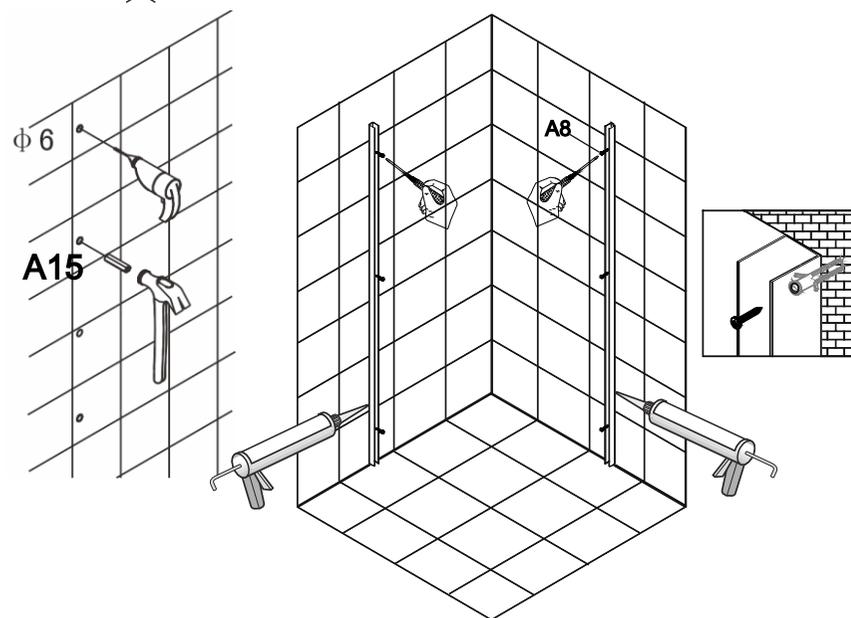

***Нанесите герметик на тыльную часть профиля перед установкой на стену помещения.

Установка каркаса в профили пристенные.
Соединение левой и правой части по типу: «телескопический»

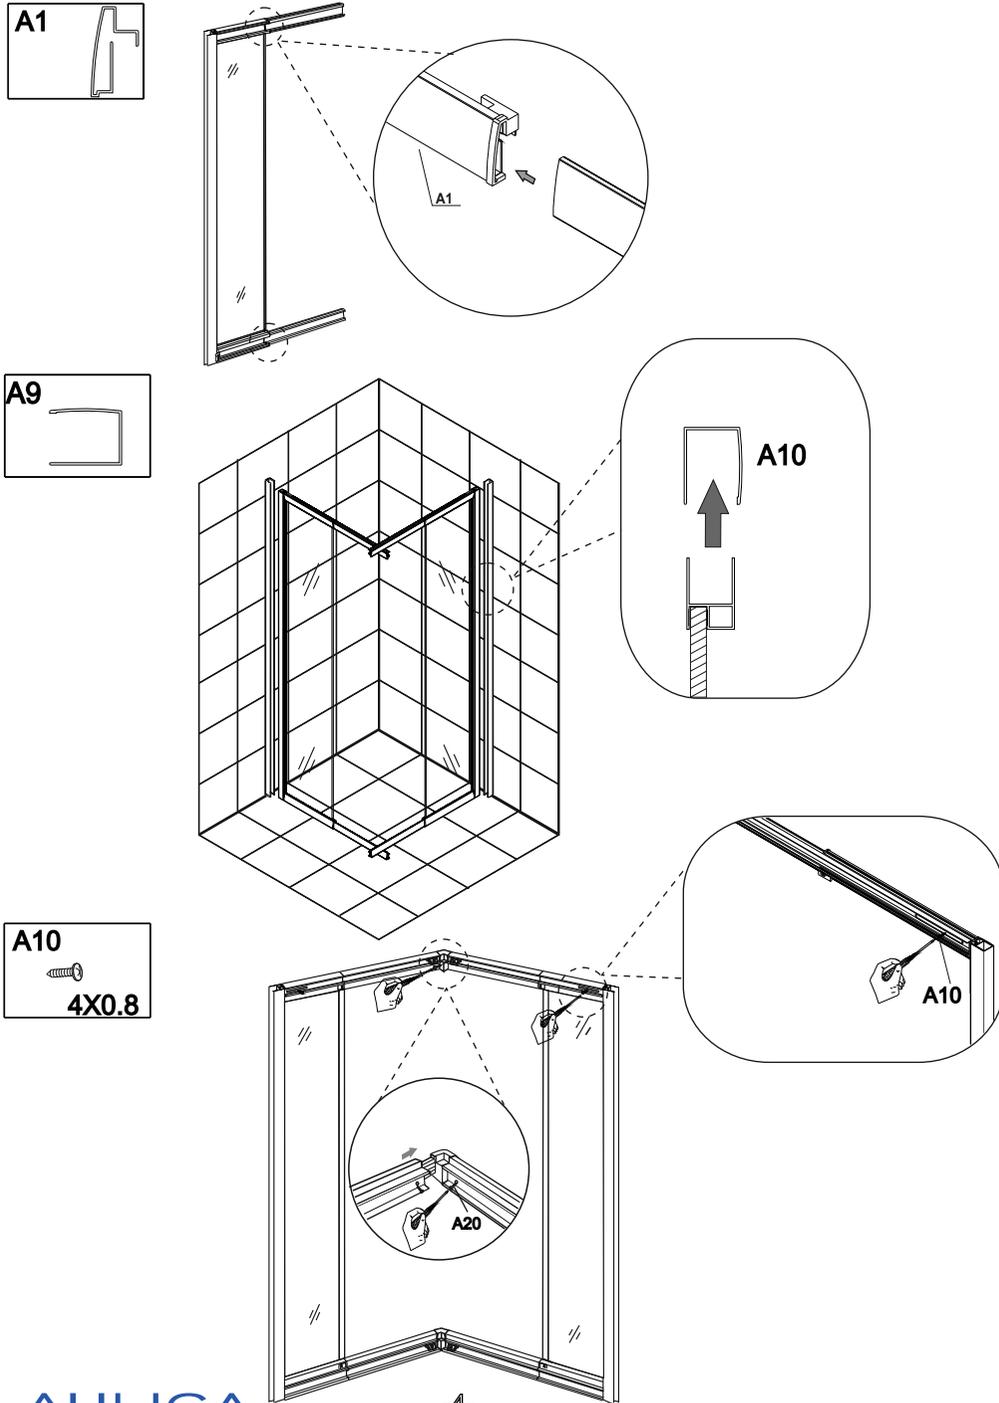

Сборка и установка дверей.

